TOKYO GAS

取 扱 説 明 書

このたびは、ガスふろ給湯器をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書には、ガスふろ給湯器を安全に正しく使用していただくために必要な注意事項、使用方法が記載されています。本機器を使用する前によく読み、十分に理解した上でご使用ください。

この取扱説明書はいつでも使用できるように大切に保管し、使用方法がわからないときにお読みください。

保証書は66ページにあります。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

KG series

ガスふろ給湯器

KG-A824 シリーズ
KG-A820 シリーズ
KG-A816 シリーズ

この取扱説明書の3～4ページをご覧になり、ご使用の製品の品名をお確かめください。

7120310000　XC-20
71203100

はじめに

◆◆◆ 本書の使いかた

初めてお使いになるときには、ひと通りお読みください。
使いかたが分からなくなったときなどは、次ページの「もくじ」から該当する項目を探して、そのページをご覧ください。

◆◆◆ 本書の構成

本書は、以下の 9 の項目から構成されています。

安全のための注意
……本品を使用する上での注意事項を記載しています。機器をお使いになる前に、必ずお読みください。

各部のなまえとはたらき
……機器本体およびリモコンの各部の名称と機能を記載しています。

準備してください
……最初にお使いになる際にしていただきたい内容を記載しています。

台所や洗面所でお湯を使う
……給湯温度の変えかたなどを記載しています。

おふろを沸かすとき
……自動でおふろを沸かす基本的な使い方から、予約運転でおふろを沸かす、ちょっとすすんだ使いかたまで、おふろ沸かしについての操作方法を記載しています。

おふろに入る・浴室でお湯を使う
……浴槽のお湯を追いだきしたり、シャワーを浴びたり。浴室での操作について記載しています。

各種設定・その他の機能
……付加的な機能を記載しています。

メンテナンス＆サービス
……凍結予防の方法や日常のお手入れ方法および、機器の症状別の対処法や故障表示について記載しています。アフターサービスを依頼される場合も、まずはここをお読みください。

仕様・用語集
……本製品の仕様や本書に使われている用語の説明などを記載しています。

※お使いのリモコンがKG-RB803A-W・KG-RB803A-S・KG-RK803A-W・KG-RK803A-S・SC-100V-A-KG・SC-100V-B-KGの場合、別冊のリモコン取扱説明書も併せてご覧ください。

付属品：
- 取扱説明書（本書）
- リモコン取扱説明書（別冊）
  （品名末尾に-RT、-SLRTの付く機種以外）
- 東京ガス事業所一覧

別売品：
- 浴室リモコン
  KG-RB805A
  KG-RB803A-W／-S
- 台所リモコン
  KG-RK805A
  KG-RK803A-W／-S
- 増設リモコン
  SC-120-KG
  SC-100V-A-KG／-B-KG

◆◆◆ 本書で使用する絵表示について

📖	参照ページおよび参照箇所	▶▶しくみ	仕組みの説明
🔊	音声案内	☑ ヒント	使いかたのヒント
♪	メロディ付き音声案内	情 報	詳細な情報
♪	メロディのお知らせ音		

※安全にお使いいただくためのご注意に関する絵表示については、5ページを参照してください。

もくじ

はじめに …… **1**
もくじ …… **2**
品名 …… **3**
安全のための注意 …… **5**
各部のなまえとはたらき …… **13**
準備してください
初めて使うとき …… 20
時計を合わせる …… 21
台所や洗面所でお湯を使う
お湯を使う …… 22
給湯温度を変える …… 23
優先スイッチの使いかた …… 25
おふろを沸かすとき
自動運転でおふろを沸かす …… 26
予約運転でおふろを沸かす …… 29
ふろ設定水位（湯量）を変える …… 31
ふろ設定温度を変える …… 33
保温時間を変える …… 34
おふろに入る・浴室でお湯を使う
お湯やシャワーを使う …… 35
おふろをあつくする（追いだき） …… 37
おふろをぬるくする …… 39
おふろのお湯をふやす …… 40
浴室から人を呼ぶ …… 41
セルフクリーン機能 …… 42
各種設定・その他の機能
リモコン表示の節電設定 …… 43
音声やメロディの大きさを変える …… 44
増設リモコンの操作音を消す …… 46
メンテナンス＆サービス
冬期の凍結による破損予防について …… 47
長期間使用しないとき …… 50
機器を移設・浴槽を交換したとき …… 51
点検のポイントとお手入れ …… 52
故障かな？と思ったら …… 54
アフターサービスについて …… 59
仕様・用語集
仕様 …… 60
用語集 …… 65
保証書 …… **66**

品　名

お客様がご使用のガスふろ給湯器の品名は、機器本体およびリモコンの前面に表示されています。表より、製品のタイプと型式名と機器コードを確認してください。（全自動タイプの品名の末尾は「RA」「RA2」「RA1」のいずれか、自動湯はりタイプの品名の末尾は「R」「R1」「R2」「RT」のいずれかです。）

◆◆◆ 全自動タイプ

品　　名	型 式 名	機器コード
KG-A824RFWD-RA	RUF-A2400SAW(AW)	11-009-25-02376
KG-A824RFTD-RA	RUF-A2400SAT-S(AT-S)	11-009-25-02388
KG-A824RFFD-RA	RUF-A2400SAT(AT)	11-009-25-02382
KG-A824RFKD-RA	RUF-A2400SAB(AB)	11-009-25-02385
KG-A824RFUD-RA	RUF-A2400SAU(AU)	11-009-25-02379
KG-A824RFC-RA	RUF-A2400SAG(AG)	11-009-25-02026
KG-A820RFWD-RA	RUF-A2003SAW(AW)	11-009-25-02346
KG-A820RFTD-RA	RUF-A2003SAT-S(AT-S)	11-009-25-02358
KG-A820RFFD-RA	RUF-A2003SAT(AT)	11-009-25-02355
KG-A820RFKD-RA	RUF-A2003SAB(AB)	11-009-25-02352
KG-A820RFUD-RA	RUF-A2003SAU(AU)	11-009-25-02349
KG-A820RFC-RA	RUF-A2003SAG(AG)	11-009-25-02025
KG-A816RFWE-RA2	RUF-A1610SAW(AW)	11-009-25-02296
KG-A816RFTE-RA2	RUF-A1610SAT-S(AT-S)	11-009-25-02287
KG-A816RFFE-RA2	RUF-A1610SAT(AT)	11-009-25-02284
KG-A816RFKE-RA2	RUF-A1610SAB(AB)	11-009-25-02293
KG-A816RFUE-RA2	RUF-A1610SAU(AU)	11-009-25-02290
KG-A816RFWE-RA1	RUF-A1610SAW(AW)	11-009-25-02281
KG-A816RFTE-RA1	RUF-A1610SAT-S(AT-S)	11-009-25-02305
KG-A816RFFE-RA1	RUF-A1610SAT(AT)	11-009-25-02302
KG-A816RFKE-RA1	RUF-A1610SAB(AB)	11-009-25-02299
KG-A816RFUE-RA1	RUF-A1610SAU(AU)	11-009-25-02308
KG-A816RFC-RA	RUF-A1610SAG(AG)	11-009-25-02024
KG-A816RFWC-SLRA2	RUF-VS1605SAW(AW)	11-009-25-01896
KG-A816RFUC-SLRA2	RUF-VS1605SAU(AU)	11-009-25-01894
KG-A816RFFC-SLRA2	RUF-VS1605SAT(AT)	11-009-25-01903
KG-A816RFKC-SLRA2	RUF-VS1605SAB(AB)	11-009-25-01901
KG-A816RFTC-SLRA2	RUF-VS1605SAT-S(AT-S)	11-009-25-01892
KG-A816RFMHC-SLRA2	RUF-VS1605SAA(AA)	11-009-25-01899
KG-A816RFWC-SLRA1	RUF-VS1605SAW(AW)	11-009-25-01913
KG-A816RFUC-SLRA1	RUF-VS1605SAU(AU)	11-009-25-01911
KG-A816RFFC-SLRA1	RUF-VS1605SAT(AT)	11-009-25-01909
KG-A816RFKC-SLRA1	RUF-VS1605SAB(AB)	11-009-25-01905
KG-A816RFTC-SLRA1	RUF-VS1605SAT-S(AT-S)	11-009-25-01908
KG-A816RFMHC-SLRA1	RUF-VS1605SAA(AA)	11-009-25-01898

◆◆◆ 自動湯はりタイプ

品　　名	型 式 名	機器コード
KG-A824RFWF-R	RUF-A2400SAW(AW)	11-009-25-02391
KG-A824RFTF-R	RUF-A2400SAT-S(AT-S)	11-009-25-02403
KG-A824RFFF-R	RUF-A2400SAT(AT)	11-009-25-02397
KG-A824RFKF-R	RUF-A2400SAB(AB)	11-009-25-02400
KG-A824RFUF-R	RUF-A2400SAU(AU)	11-009-25-02394
KG-A824RFC-R	RUF-A2400SAG(AG)	11-009-25-02029
KG-A820RFWD-R	RUF-A2003SAW(AW)	11-009-25-02361
KG-A820RFTD-R	RUF-A2003SAT-S(AT-S)	11-009-25-02373
KG-A820RFFD-R	RUF-A2003SAT(AT)	11-009-25-02367
KG-A820RFKD-R	RUF-A2003SAB(AB)	11-009-25-02370
KG-A820RFUD-R	RUF-A2003SAU(AU)	11-009-25-02364
KG-A820RFC-R	RUF-A2003SAG(AG)	11-009-25-02028
KG-A816RFWF-R2	RUF-A1610SAW(AW)	11-009-25-02316
KG-A816RFTF-R2	RUF-A1610SAT-S(AT-S)	11-009-25-02340
KG-A816RFFF-R2	RUF-A1610SAT(AT)	11-009-25-02328
KG-A816RFKF-R2	RUF-A1610SAB(AB)	11-009-25-02334
KG-A816RFUF-R2	RUF-A1610SAU(AU)	11-009-25-02322
KG-A816RFWF-R1	RUF-A1610SAW(AW)	11-009-25-02319
KG-A816RFTF-R1	RUF-A1610SAT-S(AT-S)	11-009-25-02343
KG-A816RFFF-R1	RUF-A1610SAT(AT)	11-009-25-02331
KG-A816RFKF-R1	RUF-A1610SAB(AB)	11-009-25-02337
KG-A816RFUF-R1	RUF-A1610SAU(AU)	11-009-25-02325
KG-A816RFWF-RT	RUF-A1610SAW(AW)	11-009-25-02315
KG-A816RFTF-RT	RUF-A1610SAT-S(AT-S)	11-009-25-02313
KG-A816RFFF-RT	RUF-A1610SAT(AT)	11-009-25-02312
KG-A816RFKF-RT	RUF-A1610SAB(AB)	11-009-25-02311
KG-A816RFUF-RT	RUF-A1610SAU(AU)	11-009-25-02314
KG-A816RFE-R	RUF-A1610SAG(AG)	11-009-25-02027
KG-A816RFWD-SLR2	RUF-VS1605SAW(AW)	11-009-25-01925
KG-A816RFUD-SLR2	RUF-VS1605SAU(AU)	11-009-25-01923
KG-A816RFFD-SLR2	RUF-VS1605SAT(AT)	11-009-25-01916
KG-A816RFKD-SLR2	RUF-VS1605SAB(AB)	11-009-25-01922
KG-A816RFTD-SLR2	RUF-VS1605SAT-S(AT-S)	11-009-25-01918
KG-A816RFMHD-SLR2	RUF-VS1605SAA(AA)	11-009-25-01920
KG-A816RFWD-SLR1	RUF-VS1605SAW(AW)	11-009-25-01937
KG-A816RFUD-SLR1	RUF-VS1605SAU(AU)	11-009-25-01935
KG-A816RFFD-SLR1	RUF-VS1605SAT(AT)	11-009-25-01931
KG-A816RFKD-SLR1	RUF-VS1605SAB(AB)	11-009-25-01929
KG-A816RFTD-SLR1	RUF-VS1605SAT-S(AT-S)	11-009-25-01933
KG-A816RFMHD-SLR1	RUF-VS1605SAA(AA)	11-009-25-01927
KG-A816RFWD-SLRT	RUF-VS1605SAW(AW)	11-009-25-02045
KG-A816RFUD-SLRT	RUF-VS1605SAU(AU)	11-009-25-02044
KG-A816RFFD-SLRT	RUF-VS1605SAT(AT)	11-009-25-02043
KG-A816RFKD-SLRT	RUF-VS1605SAB(AB)	11-009-25-02040
KG-A816RFTD-SLRT	RUF-VS1605SAT-S(AT-S)	11-009-25-02042
KG-A816RFMHD-SLRT	RUF-VS1605SAA(AA)	11-009-25-02041

安全のための注意

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる危害・損害の程度を次のように区分しています。お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容は下図の通りです。よく理解して正しくお使いください。

⚠危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事柄を示しています。

絵表示の意味

一般的な危険
警告
注意

火災注意

高温注意

感電注意

一般的な禁止

触れるな

ぬれ手禁止

分解禁止

火気禁止

必ず行うこと

電源プラグを
コンセントから
抜け

必ずアース線を
接続せよ

⚠危険

ガス漏れ時の処置

- ただちに使用をやめガス栓およびマイコンメーターのガス栓を閉じ、窓や戸を開けてから、もよりの東京ガスへご連絡ください。

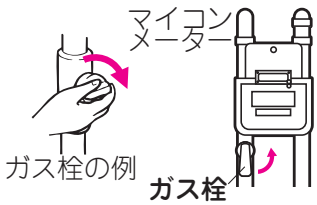

使用をやめガス栓およびマイコンメーターのガス栓を閉じる。

窓を開ける。

もよりの東京ガスに連絡する。

- 係員が処置するまでは、電気製品（換気扇など）のスイッチ操作や電源プラグの抜き差し、マッチ・ライターなどの使用は絶対にやめてください。周辺で電話を使用しないでください。
火や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

火を使ったり電源プラグの抜き差し禁止

電気器具（換気扇など）のスイッチの「入・切」禁止

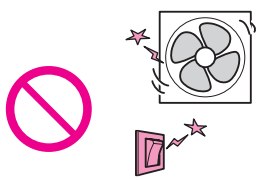

ガスのにおいのする場所での電話の使用禁止

⚠危険

屋内に設置しない

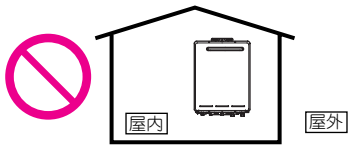

- この機器は屋外設置用です。屋内や浴室内に設置しないでください。
  不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になり大変危険です。

⚠警告

ガスの種類と電源を確認

- 機器前面の、下図に示す位置に銘板を貼付してあります。
- 銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）を確認してください。銘板に表示のガス、電源以外では使用しないでください。異なるガスや電源で使用すると、爆発点火や不完全燃焼により、一酸化炭素中毒や火災、機器破損の原因となります。
  不明な点はお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。
  移設や移転の場合は、販売店／転居先のガス事業者（供給業者）へご相談ください。
  P59「サービスを依頼されるとき」

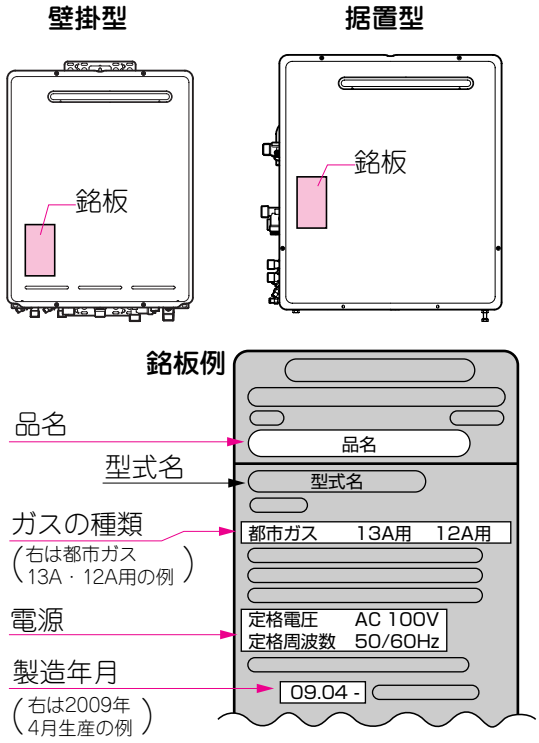

引火のおそれのあるものの使用禁止 スプレー缶厳禁

- 機器や排気口、排気筒トップの周囲には、引火しやすいもの（ガソリン、ベンジン、灯油など）やスプレーなどを置いたり、使用したりしないでください。引火して、火災のおそれがあります。
- 機器や排気口、排気筒トップの周囲にスプレー缶、カセットコンロ用ボンベなどを置かないでください。熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

囲い禁止

- 増改築などによって屋内の状態にしたり、ビニールや波板などで囲いをしないでください。
  不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になります。

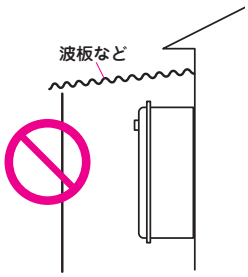

工事は資格必要

- この機器の設置・移動および付帯工事には専門の資格・技術が必要です。工事は必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

入浴時のご注意

- 浴槽に潜らないでください。
  思わぬ事故の原因となります。

ガスの接続について

- この機器のガス接続はねじ接続です。ガス接続工事はお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへ依頼してください。

お子様に対する注意

- 浴室で遊ばせないでください。
  おふろを沸かしているときなど浴槽に水のある場合は特に、浴槽に落ちておぼれるなど思わぬ事故の原因となることがあります。
- 子供だけで入浴させたり、お湯を使わせたりしないでください。
  思わぬ事故の原因となります。
- 浴槽に潜ったりしないように注意してください。
  思わぬ事故の原因となります。

安全のための注意（つづき）

⚠ 警告

可燃物に注意

- 機器や排気口・排気筒トップの周囲には燃えやすいもの（木材、紙、洗濯物）を置かないでください。火災など、思わぬ事故の原因となります。
- 機器や排気筒トップは、周囲のものとは常に下記の離隔距離を確保してください。

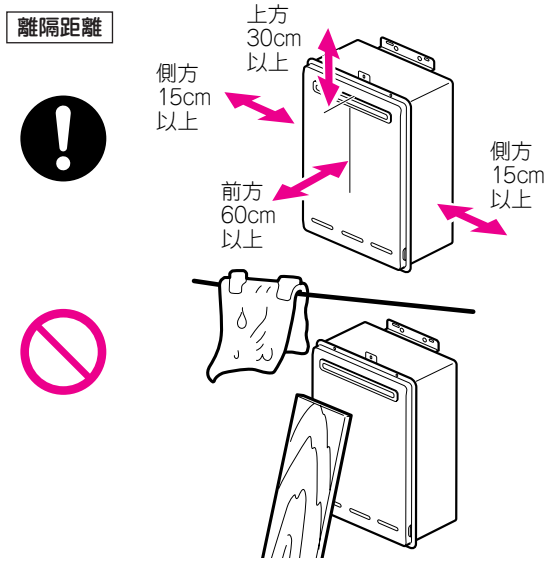

※別売の排気アダプターを使用して排気の吹き出し方向を変更している場合、排気の吹き出し方向の離隔距離は60cm以上必要です。

入浴するときはやけどに注意

- 入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。
  浴槽内のお湯の上下に温度差が生じることがありますので、お湯を十分にかきまぜてから確認してください。
- 追いだきのときは循環アダプターが熱くなったり循環アダプターから熱いお湯が出ますので、手や体を近づけないでください。

許容電力以上の使用禁止

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

異常時の処置
地震・火災などの緊急のときには

- 機器の異常（排気口から煙が出るなど）、臭気、異常音、水漏れなどに気づいたときは、すぐに使用をやめ、下記の処置をして、販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。
  P59「サービスを依頼されるとき」

① **運転スイッチを「切」にする。**

② **給湯栓を閉じる。**

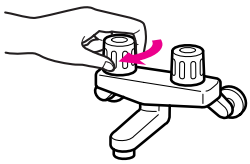

③ **ガス栓・給水元栓を閉じる。**

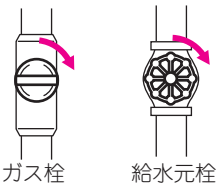

④ **電源プラグを抜く（分電盤の専用ブレーカーを「切」にしてください）。**

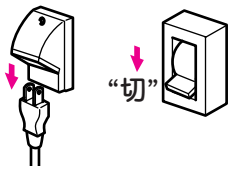

- 地震、火災など緊急のときも同様に処置してください。
  ※これはガスが漏れたときの処置方法ではありません。ガス漏れに気づいたときは・・・
  P5「ガス漏れ時の処置」

改造・分解禁止

- 絶対に改造・分解は行わないでください。
  改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や火災、故障の原因となります。

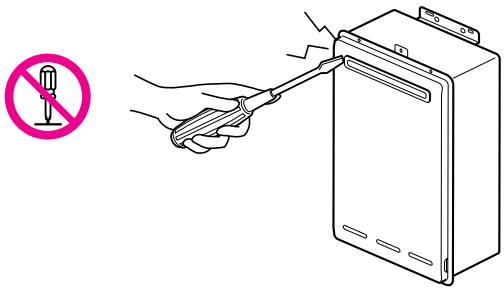

⚠警告

お湯を使うときはやけどに注意

- お湯を使うときは給湯温度表示を確認し、必ず手でお湯の温度を確認し、湯温が安定してから使用してください。
- 以下の場合には、一瞬熱いお湯が出ることがありますので、出始めのお湯は体にかけないでください。特に小さなお子さまには一人でお湯を使わせないでください。
  - ・お湯を一度止めて再度使用するとき
  - ・高温のお湯を使った直後
  - ・お湯の流量を急に少なくした場合
  - ・夏期など水温の高い時期にお湯をごく少流量で使おうとした場合
  - ・トイレの水を流すなどして給水圧が変化した場合
- シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。突然熱湯や冷水が出て、熱湯でやけどをしたり冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。
- 給湯栓でお湯の流量を少なくしすぎると、熱いお湯が出たり、水になったりします。
  特に水温が高いときは、給湯温度を低くしても湯量が少ないと熱いお湯が出ることがあります。こんなときは湯量を増やすか、水と混ぜてお使いください。
- 給湯使用中はシャワー金具や水栓本体が熱くなりますので、やけどにご注意ください。

浴槽のふたに関する注意

- 浴槽のふたの上に乗ったり、手をついたりしないでください。
  ふたが外れておぼれたり、やけどをするなど思わぬ事故の原因となります。

無理な力を加えない

- 機器本体や付帯設備の上に乗ったり、重量物をのせたりしないでください。
  けがや故障の原因となります。機器に無理な力が加わると、破損や故障の原因となります。

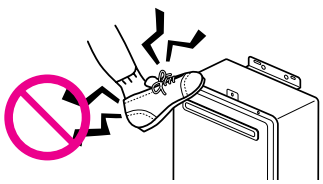

機器や排気筒トップがシートで覆われているときは使用しない

- 外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時など、シートで機器本体や排気筒トップを覆うことがあります。このような場合は使用しないでください。不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因となります。

電気事故防止のために

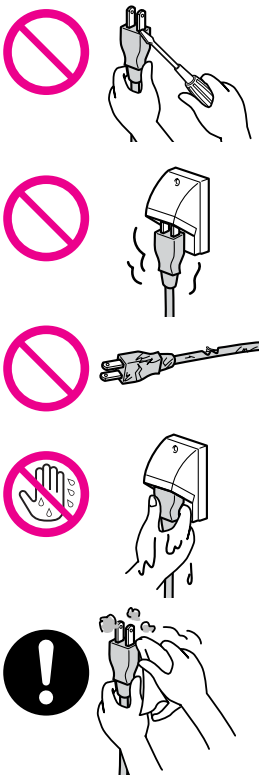

- 電源コードを加工したり無理な力を加えないでください。感電、ショートや発火の恐れがあります。
- 電源プラグは確実に差し込んでください。差し込みがゆるいと、感電や火災の原因になります。
- 傷んだ電源プラグ・電源コードは使用しないでください。
- 感電の恐れがありますので、ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。
- 電源プラグのコンセント差込部の刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、乾いた布で拭いてください。火災の原因になります。

感電注意

優先スイッチ使用時のご注意（リモコンを２個以上設置しているお宅の場合）

- 優先スイッチを使用する場合、他の人がお湯を使用していないか確認してください。
  優先を切り替え給湯温度が変更されると、思わぬ熱いお湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故やけがの原因となります。
- 優先を切り替えたときには、必ずリモコンで給湯設定温度を確認してください。
  温度が変わっていることがあります。

使用中の外出・就寝禁止

- 給湯したまま、就寝・外出はしないでください。
  思わぬ事故の原因となります。

他の機器との接続について

- この機器を太陽熱温水器に接続しないでください。
  高温のお湯が出てやけどをすることがあります。

安全のための注意（つづき）

⚠警告

アース必要

●この機器はアースが必要です。アースされていることを確認してください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

アースの取り付けは販売店にご相談ください。

⚠注意

つららに注意

●冬期は特に、排気口の下に立ち入らないでください。積雪時の雪解け水や排気中の水分が凍結して、つららとなって落下し、けがの原因となります。

高温のお湯を水と混ぜて使うとき

●やけど防止のため、お湯を出すときは先に給水栓を開け、次に給湯栓を開けてください。お湯を止めるときは先に給湯栓を閉じ、次に給水栓を閉じてください。（混合水栓の場合）

用途について

●台所、洗面所、浴室などの給湯やシャワーおよびおふろへの湯はり以外の用途には使用しないでください。
これ以外の用途に使用すると、思わぬ事故の原因となります。

電源コードを持って引き抜かない

●電源コードを引っぱってプラグを抜かないでください。コードが断線して発熱・発火の原因となります。

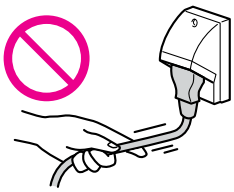

ゆらぎのシャワー使用上の注意

●次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。体調をくずすことがあります。
①妊娠中の方
②医者から入浴を禁じられている方
③お酒を飲んだあとや深酒をされた方
④高血圧の方
⑤体力の弱っている方
⑥体調の悪い方

配管カバー・据置台について

●配管カバーや据置台を使用している場合、そのフロントカバーが確実に固定されていることを確認してください。また、定期的に点検してください。
化粧ビスがゆるんだり外れていたり、下部差込箇所が外れているとフロントカバーが外れて思わぬ事故の原因となります。
配管カバーや据置台のフロントカバーの固定については…
P49「配管カバー・据置台のフロントカバーについて」

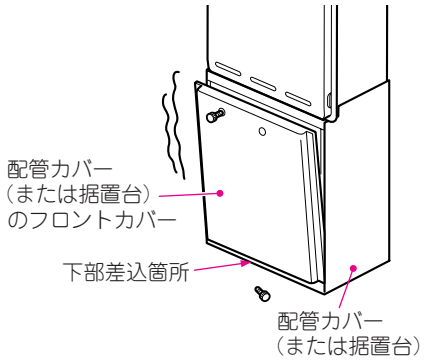

排気口、排気筒トップでのやけどに注意

●使用中、使用直後は排気口や排気筒トップとその周辺は高温になりますので、さわらないでください。

接触禁止

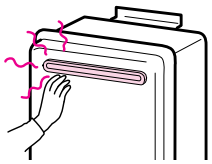

機器を廃棄する場合（乾電池に関する注意）

●機器を取り替えた場合、これまでご使用になっていた機器は専門の業者に処理を依頼してください。
お客様が処理する場合、乾電池を使用している機器は乾電池を取り外してから正しく処理してください。

オーバーフロー口から排出される水について

●オーバーフロー口から排出される水を飲料用・飼育用などに使用しないでください。

排気口、排気筒トップに指や棒を入れない

●排気口、排気筒トップに指や棒を入れないでください。
けがや故障の原因となります。

お願い

入浴剤や洗剤などについて

- 硫黄、酸、アルカリ、塩を含んだ入浴剤や洗剤、また沈殿物が生じるような入浴剤は使用しないでください。
  熱交換器の腐食や故障の原因となります。
  異常に気づいたときはすぐに使用をやめてください。
- 泡の出る入浴剤は使用しないでください。
  使用した場合、循環不良となりおふろ沸かしができません。
- 塩素系のカビ洗浄剤、酸性の浴室用洗剤、塩素系または酸性の消臭剤、塩などが機器やガス管などにかかったときは、すぐに十分に水洗いをしてください。
  思わぬ事故や故障の原因となります。
- 入浴剤や洗剤は、その商品の注意文をよく読んでご使用ください。

入浴剤注意

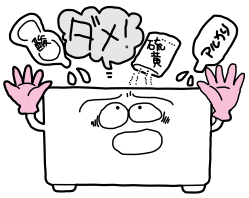

水による着色について

- 給水配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタオルなどが青くみえることがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗い、よくすすぐと発色しにくくなります。

お手入れの際の注意

- お手入れは機器が冷めてから行ってください。
- けがには十分ご注意ください。
- 機器やリモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。
  表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
- 浴槽、洗面台はこまめに掃除して清潔にお使いください。

飲用・調理用に使うときは

- 機器内に長時間たまった水や朝一番にお使いのお湯は、飲んだり調理に用いないで、雑用水としてお使いください。

断水時のご注意

- 断水すると使用できません（追いだきすることもできません）。使用中に断水すると停止します。
- 給湯栓や給水栓を開けたままにしておくと、水の供給が復帰したときに、水が流れたままになります。ご注意ください。
- 故障表示が出ることがあります。「運転」を「切」にして再度「入」にし、水の供給が復帰するまでお待ちください。
  P57「故障かな？と思ったら」
- 水の供給が復帰したら、出始めの水は使用せず、十分に水を流してから使用してください。
  断水中の給水配管内には、飲用や調理用に適さない水が留まっていることがあります。

停電時のご注意

- 停電すると使用できません。使用中に停電すると停止します。
- 給湯中に停電するとお湯が水になります。ご注意ください。
- 電力の供給が復帰したときに、現在時刻が表示されていなかったり、給湯温度設定が変わっていることがあります。表示を確認して、必要に応じて調節してください。
- 冬期など凍結のおそれがある場合は、水抜きをしてください。
  停電すると凍結予防ヒーターや自動ポンプ運転が働かなくなり、通常の寒さでも機器内の水が凍結して、破損事故・水漏れ故障の原因となることがあります。
  P48「対策－3…水抜きによる方法」

水栓について

- 水栓にはいろいろな種類があります。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。お湯の温度が不安定になります。
- サーモスタット式水栓をご使用の場合はリモコンの給湯温度はご希望の温度（ハンドルの温度）より高めにしてください。

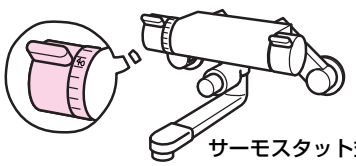

サーモスタット式水栓

安全のための注意（つづき）

お願い

電源を切らない

- 長期間ご使用にならない場合以外は、電源プラグをコンセントから抜いたり、分電盤の専用ブレーカーを落としたりしないでください。
  冬期は特に、電源を切ると凍結予防ヒーターが作動しなくなり、凍結などの故障の原因となることがあります。

循環アダプターをタオルでふさがない

- 浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがないでください。
  循環不良でおふろ沸かしができません。
- 浴槽内でタオルを使ったり、衣類やペットなどを洗わないでください。
  毛や糸くずが吸い込まれて機器故障の原因となります。

循環アダプターを
ふさがない

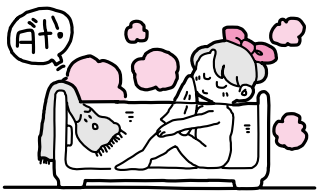

雷時の注意

- 雷が発生しはじめたらすみやかに運転を停止し、電源プラグを抜くか、分電盤の専用ブレーカーを「切」にしてください。
  雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
- 感電のおそれがありますので、ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。雷が遠ざかったことを確かめてから、電源プラグがぬれていないことを確認した上でコンセントにしっかり差し込んでください。

- 電源プラグを差し込んだ（分電盤の専用ブレーカーを「入」にした）後は、現在時刻や温度の設定を再度行ってください。

冬期または長期間使用しないとき

- 冬期は凍結予防をしてください。
  P47「冬期の凍結による破損予防について」
- 長期間使用しないときは水抜きをしてください。
  P50「長期間使用しないとき」

適合する別売品以外は使わない

- この機器に適合する別売品以外は使用しないでください。
  事故や故障の原因となります。

運転「切」で給湯栓を開けない

- 運転スイッチが「切」の状態で給湯栓を開けないでください。水を使用する場合、混合水栓は「水」の位置で使用してください。
  「湯」の位置で水を使用するなどして機器内配管に冷水が流れると、機器内が結露して機器の寿命を短くします。

点火・消火の確認

- 使用時の点火、使用後の消火をリモコンの表示で確認してください。

一般家庭用品です

- 業務用のような使用頻度の高い使い方をすると機器の寿命を短くします。

積雪時のご注意

- 機器や排気口が雪でふさがれないようにご注意ください。ふさがれそうなときには、安全に注意して、除雪してください。
  雪でふさがれると、故障の原因となります。こんなときは…
  P59「サービスを依頼されるとき」

機器への積雪注意

- 屋根から落ちた雪が機器や排気口をふさいだり破損するおそれのあるときは、屋根の雪止め工事を工事店に依頼してください。

日本国内向けです

- 海外での設置および使用はしないでください。
  思わぬ事故の原因となります。この場合は当社では責任を負いかねます。

国内でのみ使用

シャワーの取り扱いに注意

- シャワーヘッドを浴槽やシンク、洗面器の中に浸けたまま放置しないでください。
  断水時など水圧が弱くなった場合に、機器内に逆流するなどして思わぬ故障の原因となることがあります。

お願い

リモコンの取り扱いに注意

- 台所リモコンおよび増設リモコンは防水タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。
  故障の原因となります。
- お子様がいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。
  故障の原因となります。
- リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。
  故障の原因となります。

リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。
  画像や音声が乱れることがあります。

燃焼排ガスについて

- 植物やペットなど、燃焼排ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものは、排気口、排気筒トップの周囲に置かないでください。
- 増改築などによって、燃焼排ガスが直接建物の外壁や窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに当たらないようにしてください。
  変色・破損・腐食の原因となります。

運転停止時の注意

- 機器を使用中、ガス栓を操作して消火しないでください。
- 機器を使用中、電源プラグをコンセントから抜いて消火しないでください。

温泉水や自家用井戸水で使うと

- 水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着するなど耐久性を損なう場合があります。

機器の設置状態についての確認

- 下記の項目を満足していない場合には、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに連絡し、設置場所を変更してください。
  ①機器は水平に（正しい角度で）設置されていますか？
  ②冷・暖房や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付近は避けてありますか？そうでないと正常な燃焼の妨げになることがあります。
  ③棚の下など落下物の危険のあるところを避けて設置してありますか？
  ④メンテナンスできる場所に設置されていますか？そうでないとメンテナンスをお断りすることがあります。
  ⑤排気口や排気筒トップへの積雪や、屋根から落ちた雪で排気口が閉塞されることがありませんか？不完全燃焼の原因になります。

増改築時の注意

- 機器の周囲に塀など設ける場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご相談ください。
  塀などの形状・大きさ・機器からの距離によっては、機器の正常な燃焼を妨げることがあります。また、機器の前方には点検・修理作業のための空間が必要です。

各部のなまえとはたらき

リモコンの各部の名前を確認してください。
表示部は実際の運転状況を示すものではありません。

▶▶しくみ

各スイッチを押すと、「ピッ」という操作音が鳴ります。また音声案内で設定内容などをお知らせします。

☑ ヒント

スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作音を確かめてください。

◆◆◆ 浴室リモコン…　KG-RB805A

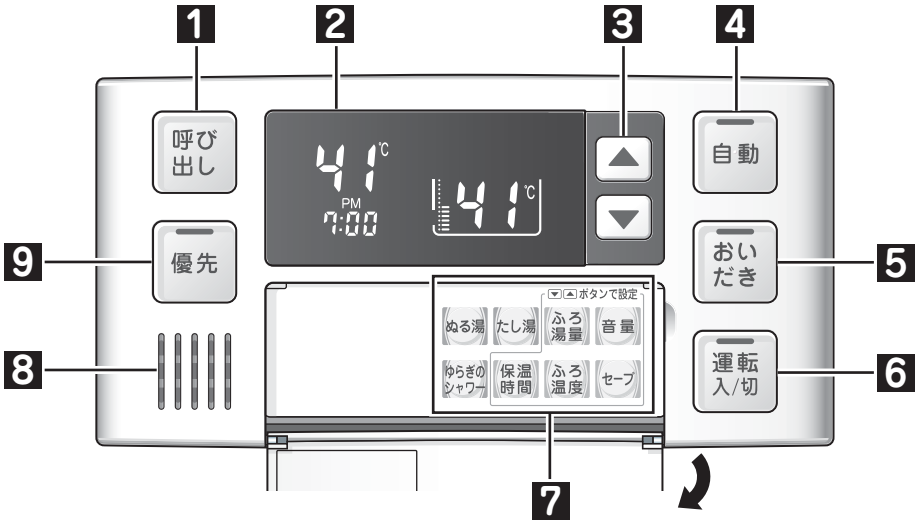

1 呼び出しスイッチ
台所・増設リモコンから「呼び出し音」を鳴らします。
P41

2 表示画面
P22～

3 ▼／▲スイッチ
給湯温度を調節します。
P23
各機能の入・切、調節を行います。
P23～

4 自動スイッチ／ランプ（赤）
「自動運転」を行います。
P26～

5 おいだきスイッチ／ランプ（黄緑）
浴槽のお湯をあつくします。
P37

6 運転（入／切）スイッチ／ランプ（黄緑）
「入」にすると給湯できます。おふろを沸かしたり、各スイッチの操作をする場合も「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。
P22～

7（カバーの内側のスイッチ）

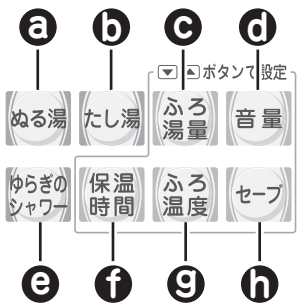

ⓐ ぬる湯スイッチ
おふろに水を足します。
P39

ⓑ たし湯スイッチ
おふろにお湯を足します。
P40

ⓒ ふろ湯量スイッチ
ふろ水位（湯量）を変えるときに押します。
P31

ⓓ 音量スイッチ
音声やメロディの大きさを変えるときに押します。
P44

ⓔ ゆらぎのシャワースイッチ
ゆらぎのシャワーを使用するときに押します。
P36

ⓕ 保温時間スイッチ
保温時間を変更するときに押します。
P34

ⓖ ふろ温度スイッチ
ふろ設定温度を変更するときに押します。
P33

ⓗ セーブスイッチ
表示画面の節電設定を切り替えるときに押します。
P43

8 スピーカー
P41

9 優先スイッチ／ランプ
どちらのリモコンで給湯温度を変更できるかを切り替えます。
P25

浴室リモコンの表示画面

ヒント

スイッチを操作した際には、表示画面の各動作表示を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
右図は説明のためのものであり、実際の運転状態を示すものではありません。

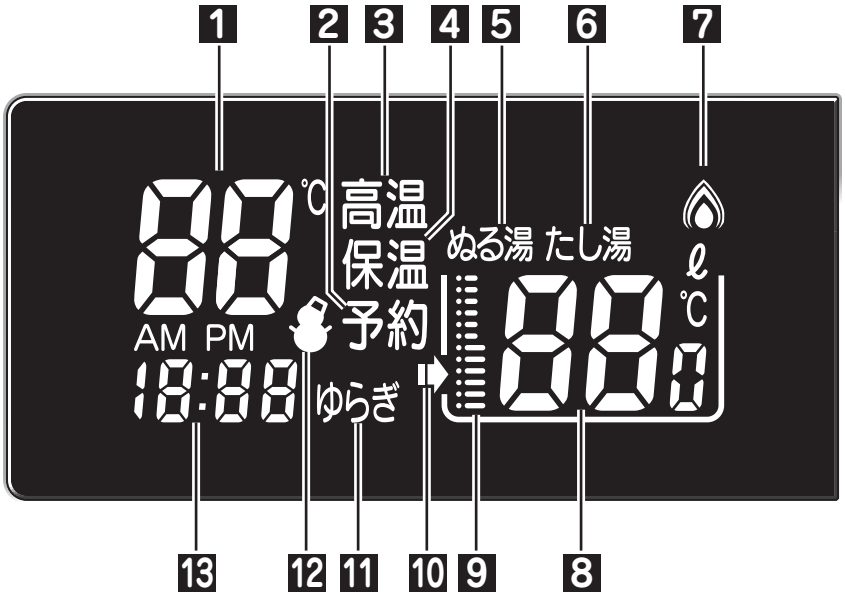

1 給湯温度表示
給湯の設定温度を表示します。
P22～

※保温時間や音量を設定するときにはその設定値を表示します。

2 予約表示
予約運転中に点灯します。
P30

3 高温表示
給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
P24

4 保温表示
保温中に点灯します。
P27

5 ぬる湯表示
ぬる湯運転中に点灯します。
P39

6 たし湯表示
たし湯運転中に点灯します。
P40

7 燃焼表示
給湯中、湯はり中、追いだき中などに点灯します。
P22～

8 ふろ温度表示
ふろ設定温度を表示します。
P26～

ふろ湯量表示／水位レベル表示
自動湯はりタイプの機器のふろ設定湯量、全自動タイプの機器の水位レベルを表示します。
P26～

9 水位表示
自動運転の水位・湯量のめやすを表示します。
P26～

10 ふろ運転表示
自動・追いだき・たし湯・ぬる湯運転中およびふろの凍結予防運転中にも点灯します。
P37～

11 ゆらぎ表示
ゆらぎのシャワーを使用しているときに点灯します。
P36

12 凍結予防表示
機器が自動的にふろの凍結予防運転を行っているときに点灯します。
P47

13 時刻表示
現在時刻を表示します。（台所リモコン設置時のみ）
P21～

故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに故障表示が点滅します。
P57

※セーブモードを設定するときにはその設定内容を表示します。

各部のなまえとはたらき（つづき）

台所リモコン…　KG-RK805A

▶▶しくみ

各スイッチを押すと、「ピッ」という操作音が鳴ります。また音声案内で設定内容などをお知らせします。

ヒント

スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作音を確かめてください。

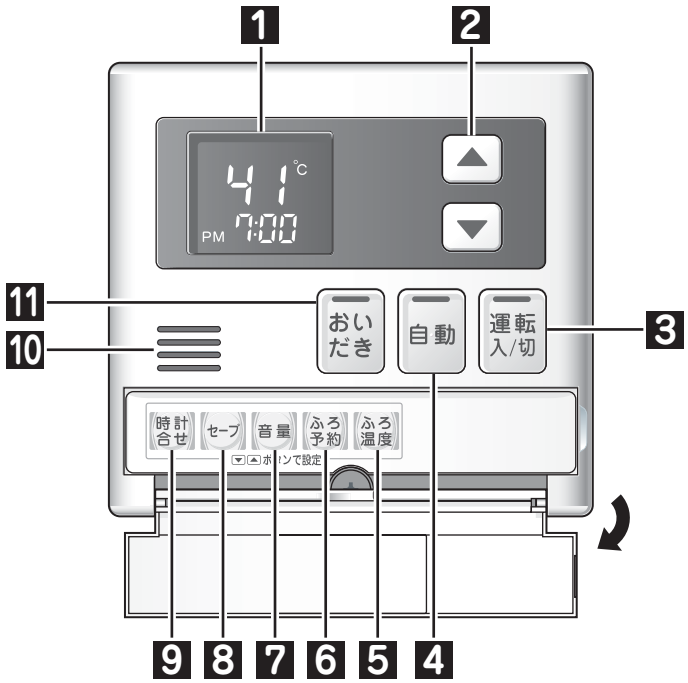

1 表示画面
P21～

2 ▼／▲スイッチ
給湯温度を調節します。
P23
各機能の入・切、調節を行います。
P21～

3 運転（入／切）スイッチ／ランプ（黄緑）
「入」にすると給湯できます。おふろを沸かしたり、各スイッチの操作をする場合も「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。
P22～

4 自動スイッチ／ランプ（赤）
「自動運転」を行います。
P26～

5 ふろ温度スイッチ
ふろ設定温度を変更するときに押します。
P33

6 ふろ予約スイッチ
予約運転をするときに押します。
P29

7 音量スイッチ
音声やメロディの大きさを変えるときに押します。
P44

8 セーブスイッチ
表示画面の節電設定を切り替えるときに押します。
P43

9 時計合せスイッチ
現在時刻を合わせるときに押します。
P21

10 スピーカー
P41

11 おいだきスイッチ／ランプ（黄緑）
浴槽のお湯を設定温度まで追いだきします。
P37

台所リモコンの表示画面

ヒント

スイッチを操作した際には、表示画面の各動作表示を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
右図は説明のためのものであり、実際の運転状態を示すものではありません。

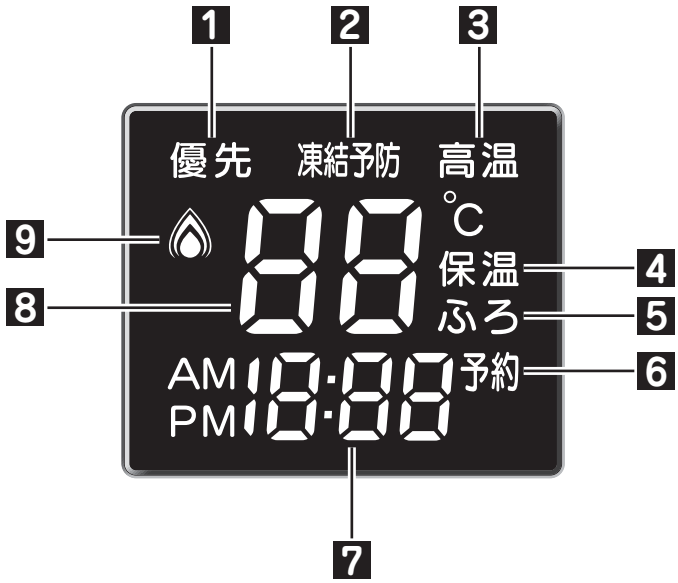

1 優先表示（オレンジ）
この表示が点灯しているときには、給湯温度が変更できます。
P25

2 凍結予防表示
機器が自動的にふろの凍結予防運転を行っているときに点灯します。
P47

3 高温表示
給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
P24

4 保温表示
保温中に点灯します。
P27

5 ふろ表示
給湯温度表示部にふろ温度を表示しているときに点灯します。
P33

6 予約表示
予約運転中に点灯します。
P29

7 時刻表示
現在時刻・予約時刻を表示します。
P21～・29～

故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに故障表示が点滅します。
P57

※セーブモードを設定するときにはその設定内容を表示します。

8 給湯温度表示
給湯の設定温度を表示します。ふろ設定温度もここに表示します。
P22～・33

※音量を設定するときにはその設定値を表示します。

9 燃焼表示
給湯中、湯はり中、追いだき中などに点灯します。
P22～

各部のなまえとはたらき（つづき）

◆◆◆ 増設リモコン…　SC-120-KG

▶▶しくみ

各スイッチを押すと、「ピッ」という操作音が鳴ります。

ヒント

スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作音を確かめてください。

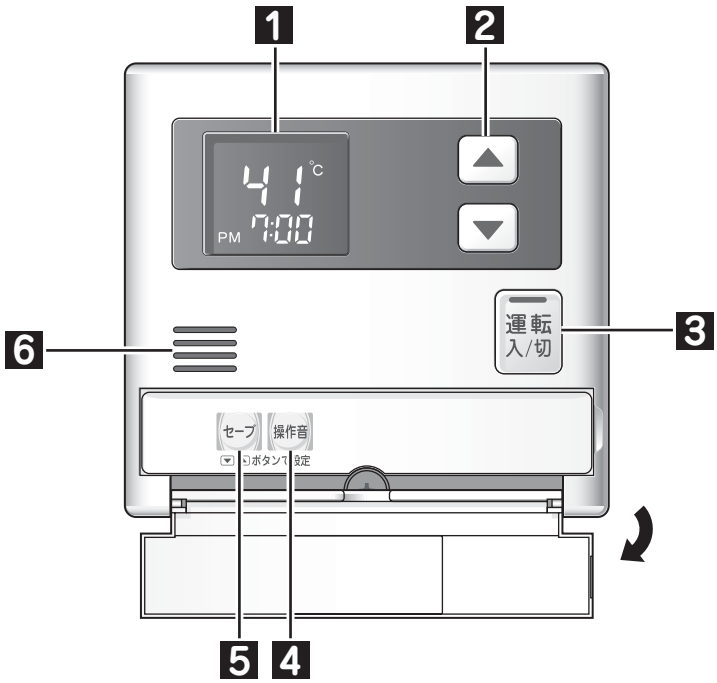

1 **表示画面**
P22～

2 **▼／▲スイッチ**
給湯温度を調節します。
P23
各機能の入・切を行います。
P43～

3 **運転（入／切）スイッチ／ランプ（黄緑）**
「入」にすると給湯できます。各スイッチの操作をする場合も「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。
P22～

4 **操作音スイッチ**
操作音を消すことができます。
P46

5 **セーブスイッチ**
表示画面の節電設定を切り替えるときに押します。
P43

6 **スピーカー**
P41

増設リモコンの表示画面

ヒント

スイッチを操作した際には、表示画面の各動作表示を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
右図は説明のためのものであり、実際の運転状態を示すものではありません。

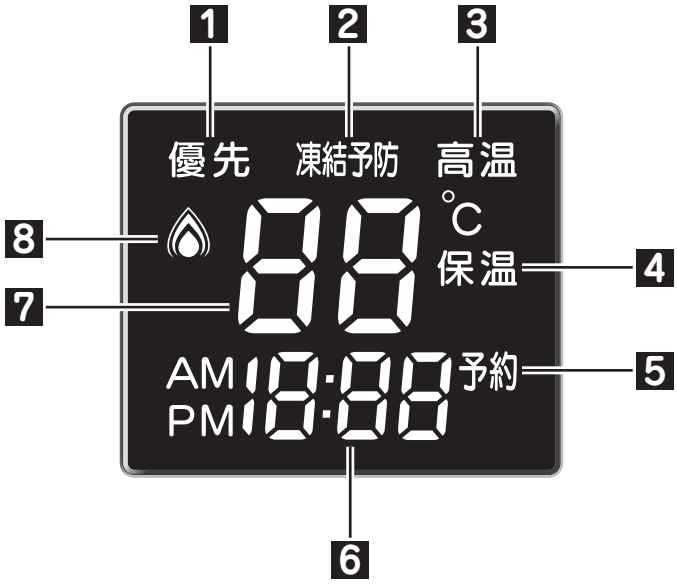

1 優先表示（オレンジ）
この表示が点灯しているときには、給湯温度が変更できます。
P25

2 凍結予防表示
機器が自動的にふろの凍結予防運転を行っているときに点灯します。
P47

3 高温表示
給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
P24

4 保温表示
保温中に点灯します。
P27

5 予約表示
予約運転中に点灯します。
P30

6 時刻表示
現在時刻を表示します。
P21～

故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに故障表示が点滅します。
P57

※セーブモードや操作音を設定するときにはその設定内容を表示します。

7 給湯温度表示
給湯の設定温度を表示します。
P22～

8 燃焼表示
給湯中、湯はり中、追いだき中などに点灯します。
P22～

各部のなまえとはたらき（つづき）

ヒント

図は機器の設置の一例です。機種により外観や設置形態、排気部・接続部の形状や位置などが異なります。また、給水元栓・ガス栓・コンセント・給湯栓・配管の形状などは、この図と異なることがあります。

機器本体 ― 壁掛型

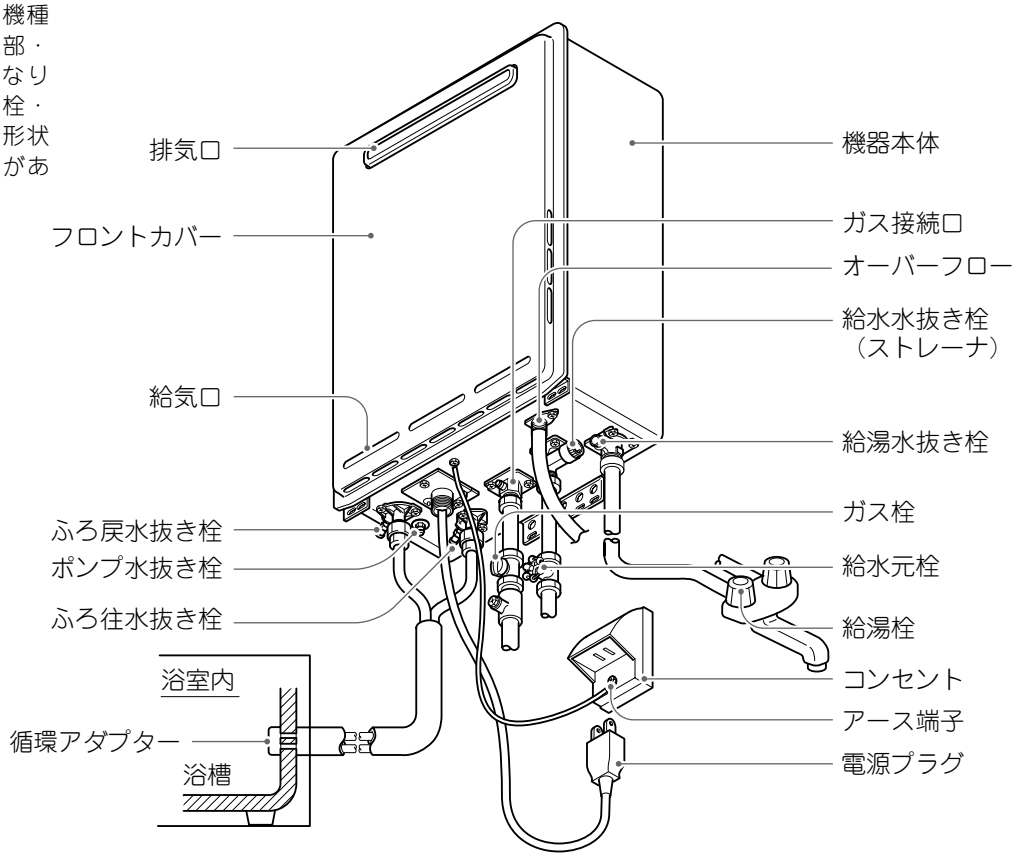

機器本体 ― 据置型

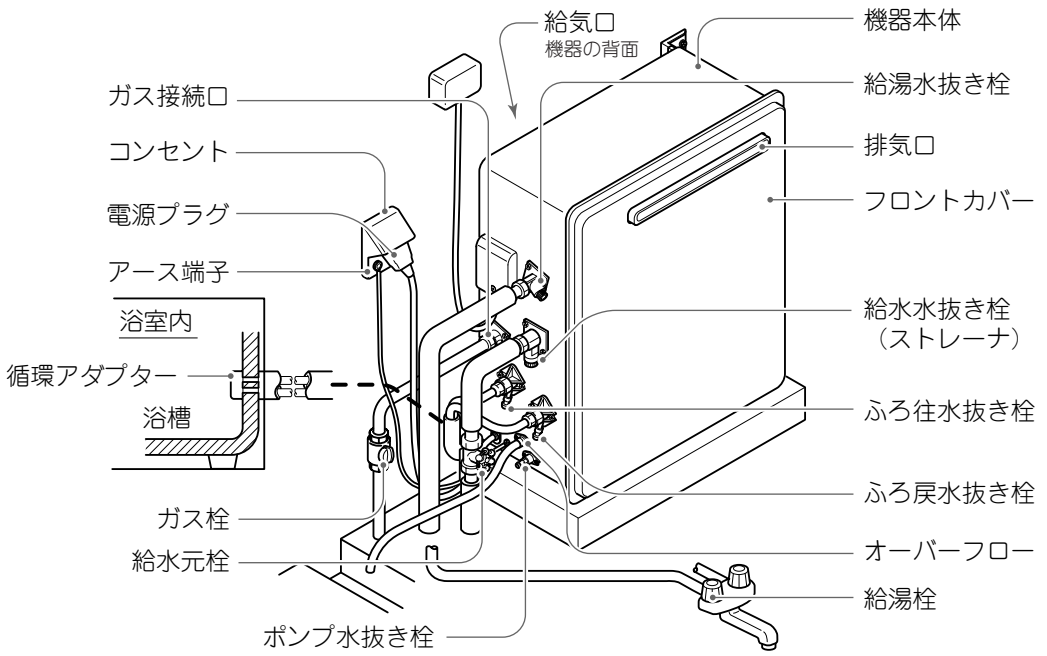

初めて使うとき

ヒント

配管カバーや据置台を使用している場合は、最初にそれらのフロントカバーを外し、最後に元どおり確実に固定してください。
取り外しかた・取り付けかたについては…
P49「配管カバー・据置台のフロントカバーについて」

初めて使うときは、次の準備が必要です。

1… 給水元栓を全開にする。

機器の下方または側方に給水元栓があります。

2… 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉じる。

お湯の使用場所。
すべての給湯栓で、確認してください。

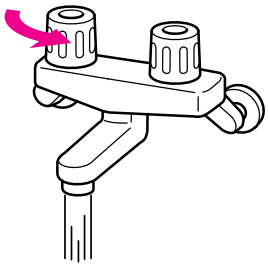

3… 電源プラグをコンセントに差し込む。（分電盤の専用ブレーカーを「入」にしてください）。

機器付近の壁・分電盤。

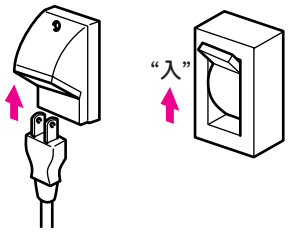

4… ガス栓を全開にする。

機器の下方または側方にガス栓があります。

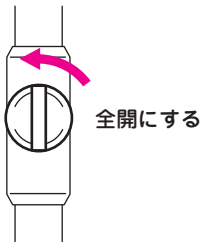

⚠警告

ぬれた手で電源プラグをさわらない

- 電源プラグをコンセントに差し込む際は、ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

時計を合わせる

台所リモコンで設定します。
運転スイッチが「入」「切」の、どちらでも時計合わせができます。
時計合せをしていないと、予約運転（29 ページ参照）ができません。
浴室リモコンのみ設置の場合は、時刻は表示されません。（予約運転もできません）

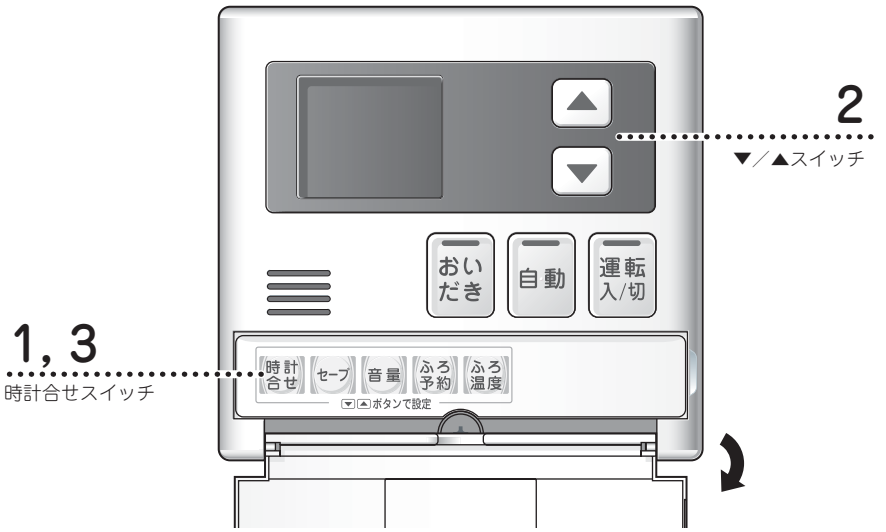

▶▶しくみ
時計合せスイッチを押すと、時刻表示以外の表示は消灯します。
時計合せをしないで、運転スイッチを「入」にしたときは、表示画面の時刻表示部に「AM PM -:--」が点灯します。

ヒント
午前（AM）と午後（PM）を間違えないようにご注意ください。

1 … 時計合せ スイッチを押す。

表示画面に「AM 0:00」が点滅します。

2 … ▼ または ▲ スイッチを押して、現在の時刻に合わせる。

▲ スイッチを押し続ける： 10 分単位で進みます。
▼ スイッチを押し続ける： 10 分単位で戻ります。
現在の時刻に近付いたら、1 回ずつ押して設定します。

3 … 時計合せ スイッチを押す。

「設定しました」 **設定が完了します。**

- 時計合せスイッチを押した瞬間に、0 秒になります。時報などに合わせて押すと、より正確な時刻に設定できます。
- 時計合せが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。

▶▶しくみ
時計合せスイッチを押さなくても、運転スイッチを「切」にしたり、そのまま 1 分間経過すると、自動的に設定が完了します。
運転スイッチを「切」にすると、画面表示とともに時刻表示も消灯します。

▶▶しくみ
電源プラグが抜けたり停電があった場合には、時刻は AM PM -:-- の点灯になります。再度時計合せを行ってください。

お湯を使う

どのリモコンでも操作できます。増設リモコンでの操作方法は、台所リモコンと同じです。

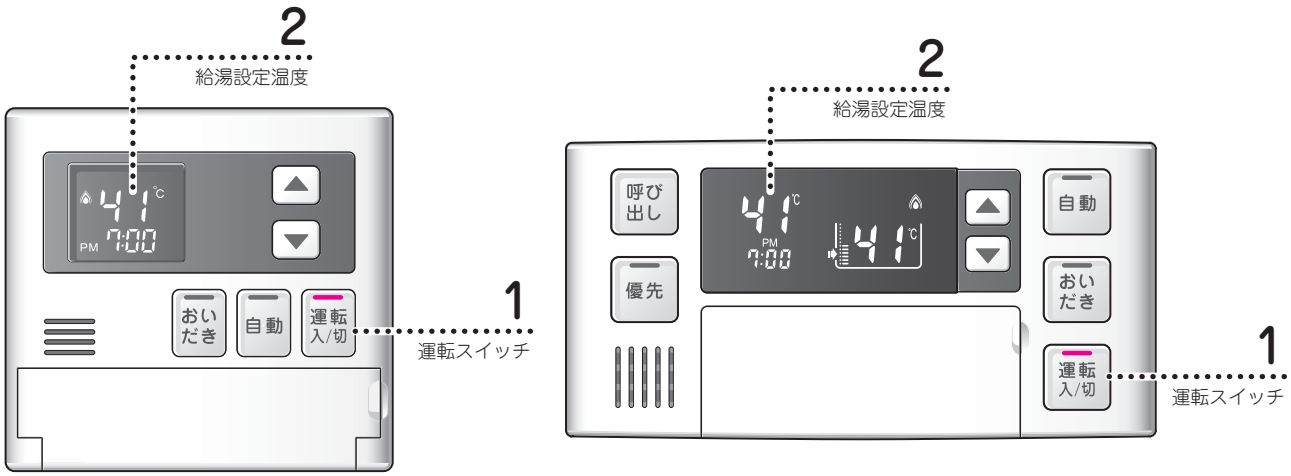

▶▶しくみ
浴室リモコンのみの設置の場合は、優先ランプは点灯したままになります。

1 … 運転 スイッチを押して 「入」にする。

運転ランプ（黄緑）が点灯します。
運転スイッチを押したリモコンには、優先表示（台所・増設リモコン）または優先ランプ（オレンジ）（浴室リモコン）が点灯します。
P25「優先スイッチの使いかた」

2 … 給湯温度表示を確認する。

給湯温度を変えるときは…
P23「給湯温度を変える」

▶▶しくみ
湯量を絞りすぎる（毎分約2リットル以下にする）と燃焼を停止します。
給水温度が高い場合は、リモコンの温度表示よりもあついお湯が出ることがあります。

3 … 台所や洗面所の給湯栓を開けてお湯を出す。

お湯を使用しているときには、リモコンの表示画面に燃焼表示が点灯します。

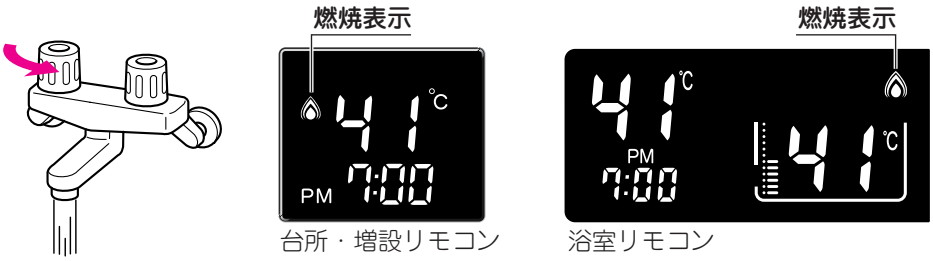

お願い

水を使用する際には…

- 水を使用する際、給湯栓を開けないでください（混合水栓の場合は必ず「水」の位置で使用してください）。リモコンの運転スイッチが「切」の状態で給湯栓を開けたり、混合水栓の「湯」の位置で水を流したりして機器内配管に冷水が流れると、機器内が結露して機器の寿命を短くします。

給湯温度を変える

どのリモコンでも操作できます。増設リモコンでの操作方法は、台所リモコンと同じです。運転スイッチは「入」にします。

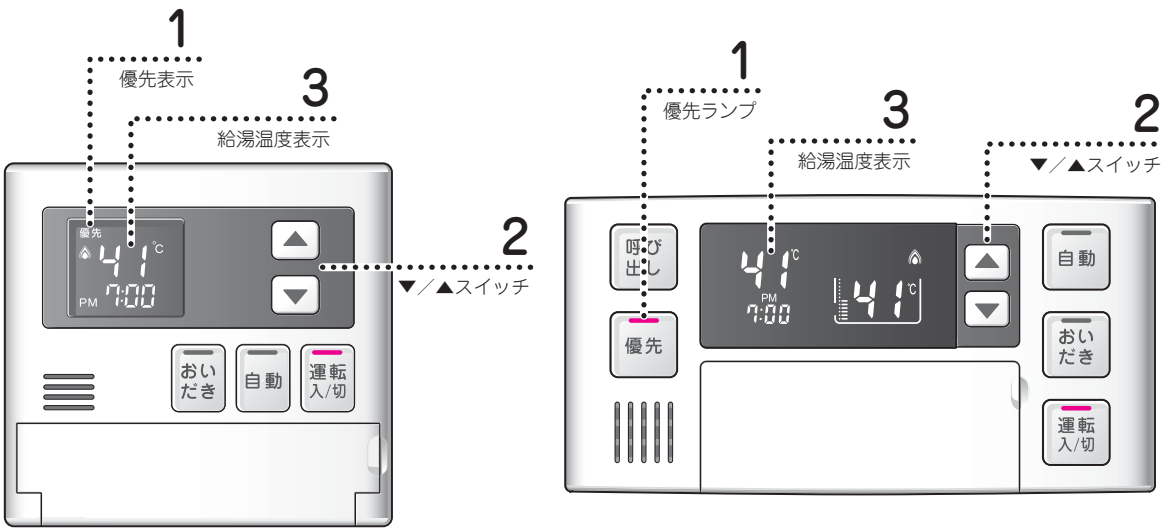

▶▶しくみ

浴室リモコンのみの設置の場合は、優先ランプは点灯したままになります。

1… 優先ランプ（または優先表示）が点灯していることを確認する。

優先ランプ（優先表示）が点灯していないときは…

P25「優先スイッチの使いかた」

▶▶しくみ

▼または▲スイッチを押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わります。46℃以上に設定するときは▲スイッチを1回ずつ押してください。

操作をしていない側のリモコン（浴室リモコンまたは台所リモコン）では、給湯温度が変えられたときには「給湯温度が変更されました」という音声案内が流れます。

増設リモコンではピッという操作音のみで、メロディや音声案内はありません。

給湯温度については…

P24「給湯温度について」

2… ▼ または ▲ スイッチを押して、給湯温度を設定する。

▲ スイッチを押す：♪…（上がるメロディ）「給湯温度を○○度に設定しました」

▼ スイッチを押す：♪…（下がるメロディ）「給湯温度を○○度に設定しました」

3… 表示画面で給湯温度を確認する。

▶▶しくみ

＊）品名に「-SLR」のつくタイプの機器では、給湯温度は37℃から60℃の14段階での設定になります。給湯温度を35℃には設定できません。

ヒント

ふろ設定温度：おふろにお湯はりをする際の温度です。給湯温度とは別に設定できます。

ヒント

サーモスタット式水栓をご使用の場合は…

P10「水栓について」

情 報

給湯温度について

- お買い上げの際には、給湯温度は42℃に設定してあります。
- 設定できる温度は35℃～60℃の15段階です。＊

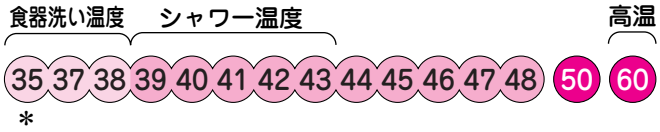

- 表示している温度と実際の温度は、季節や配管条件などにより必ずしも一致しません。めやすとしてください。
- 夏期など給水温度が高い場合には、設定温度よりも高い温度のお湯が出ることがありますが異常ではありません。
- おふろへの湯はり中にお湯を使った場合、ふろ設定温度のお湯が出ることがあります。
- 給湯温度を60℃に設定すると「あついお湯が出ます」という音声案内とともに表示画面に高温表示（赤）が点灯して、注意を促します。

台所・増設リモコン

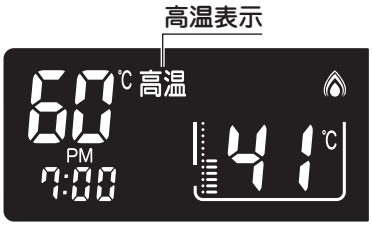

浴室リモコン

⚠警告

お湯を使うときはやけどに注意

- お湯を使用している本人以外（特に小さなお子さまなど）は給湯温度を変えないでください。
- お湯を使うときは給湯温度表示を確認し、必ず手でお湯の温度を確認し、湯温が安定してから使用してください。
- お湯を一度止めて再度使用するときは、一瞬熱いお湯が出ることがありますので、出始めのお湯は体にかけないでください。
- 給湯温度を変更するときや優先を切り替えるときは、他の人がお湯を使っていないことを確認してください。
  他の人がお湯を使っていると、そこのお湯の温度も変わるためやけどをすることがあります。
- 優先を切り替えたときは、必ず給湯温度を確認してください。温度が変わることがあります。

P25「優先スイッチの使いかた」

優先スイッチの使いかた

浴室と給湯配管先には、同じ温度のお湯を供給します（ひとつの機器に接続されているすべてのリモコンで常に同一の給湯温度を表示します）。そのため、お湯を使用中、他の人が給湯温度を変えてしまうとお湯の温度が変わりやけどをすることがあります。このような事故を予防するため、どちらか一方の（優先権のある）リモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。（リモコン2個〈または3個〉設置の場合のみ。）

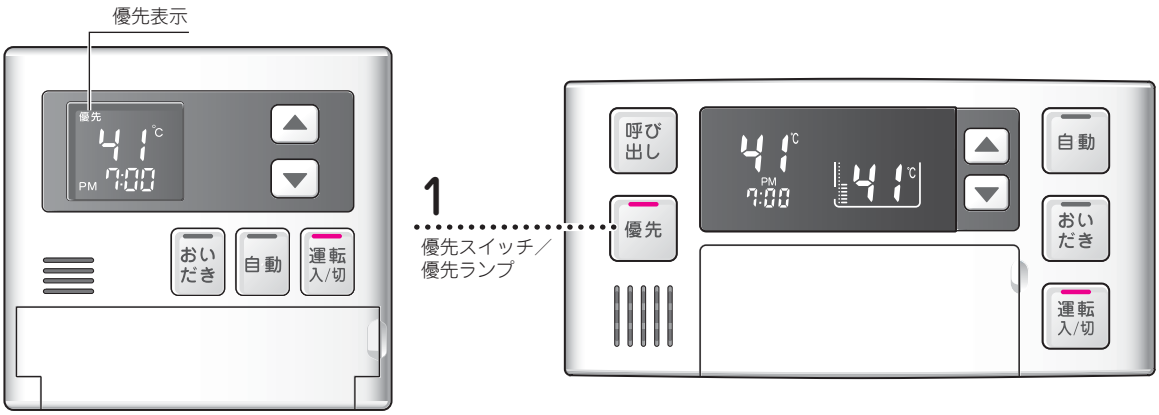

▶▶しくみ

浴室リモコンのみの設置の場合、優先ランプは点灯したままになります。

1 … 浴室リモコンの 優先 スイッチを押す。

……「給湯温度が変更できます」

優先ランプ（オレンジ）が点灯し、給湯温度を変更できる「優先権」が浴室リモコンに移ります。

優先スイッチを1回押すたびに、優先権が浴室リモコンと台所（増設）リモコンの間を行き来します。

ヒント

例えば、浴室リモコンが優先になっているときは、台所リモコンでは給湯温度を変更することができなくなるので、安心してシャワーを使えます。

情 報

給湯温度の優先権

- 台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持つリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。
- 優先権のないリモコンで給湯温度を変更しようとすると、……「給湯温度は変更できません」とお知らせします。（増設リモコンには音声案内はありません）
- 給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも、優先権に関係なく設定したり使用することができます。

※運転「切」の状態から運転「入」にしたときには、運転スイッチが押された側のリモコンが優先権を持ちます。

自動運転でおふろを沸かす

自動スイッチを押すだけで、おふろ沸かしはすべてお任せです。
浴室リモコンまたは台所リモコンのいずれでも操作できます。（増設リモコンにはこの機能はありません）

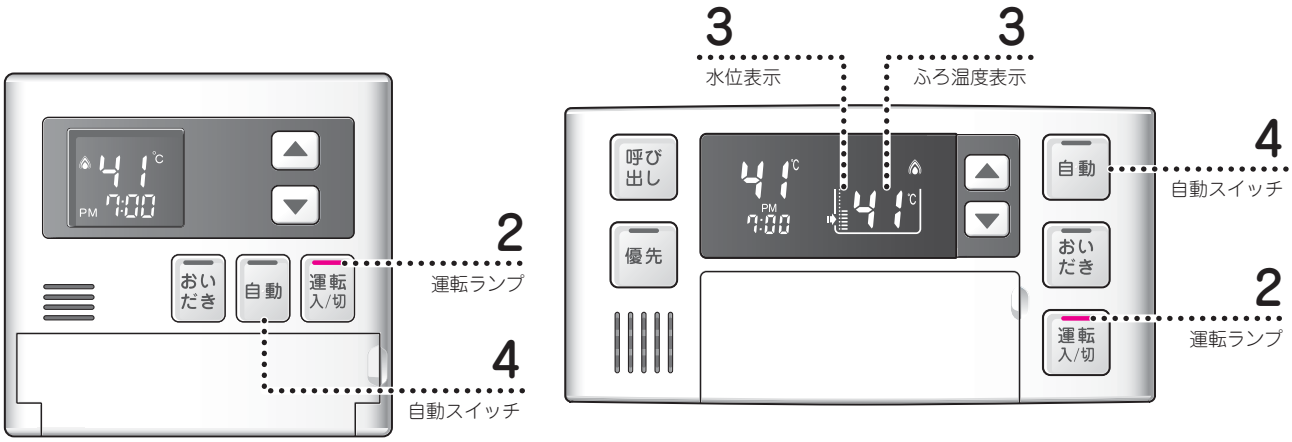

1 … 浴槽の排水栓を閉じ、浴槽にフタをする。

2 … 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

3 … ふろ設定温度とふろ水位（湯量）を確認する。

ふろ設定温度．ふろ水位（湯量）を変えるときは…

P33「ふろ設定温度を変える」
P31「ふろ設定水位（湯量）を変える」

● ふろ湯量スイッチを押すと、下記の表示が現れます。

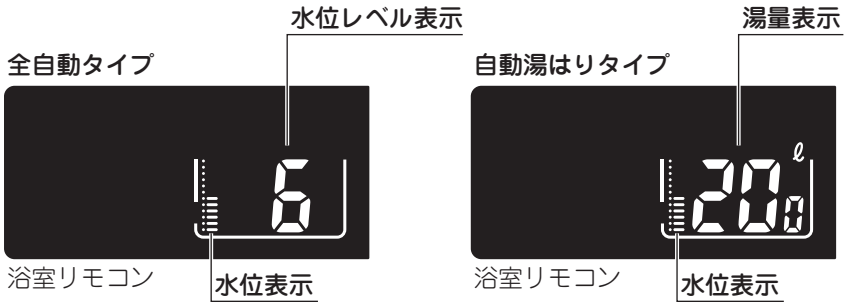

※台所リモコンにはふろ設定温度表示とふろ水位（湯量）表示はありません。

4 … 自動 スイッチを押し「入」にする。

「お湯はりをします」
自動ランプ（赤）が点灯し、浴槽に湯はりを始めます。

● ふろ運転表示と燃焼表示が点灯し（台所・増設リモコンでは燃焼表示のみ）、設定水位まで湯はり・沸かし上げを行います。

「残りおよそ５分でおふろに入れます」
自動湯はり完了の約５分前に音声案内が流れます。

ヒント

自動運転を途中でやめるとき…

自動スイッチを押して、自動ランプ（赤）を消灯させてください。

▶▶しくみ

循環アダプターより上まで残り湯があったり、ふろ設定水位（湯量）が低い（少ない）場合（５分以内に自動湯はりが完了した場合）は、完了５分前の音声案内は流れません。
増設リモコンは、完了５分前の音声案内が流れません。

自動運転でおふろを沸かす（つづき）

おふろが沸き上がると…

♪…（お知らせのメロディ）「おふろが沸きました」
リモコンの表示画面に保温表示が点灯し、一定時間保温します。
保温時間を変えるときは…
P34「保温時間を変える」

台所・増設リモコン　浴室リモコン

▶▶しくみ
増設リモコンは、おふろが沸き上がった際にはブザーが鳴ります。（メロディや音声によるお知らせはありません）

ヒント
保温を途中でやめるとき…
保温中に自動スイッチを押して、自動ランプ（赤）を消灯させてください。
保温についての詳しい情報は…
P34「保温について」

情 報

保温について

- 保温時間が終了すると、リモコンの表示画面から保温表示が消え、自動ランプ（赤）が消灯します。
- 保温表示が出ている間は、約30分（外気温などによって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックして、温度が下がっていれば自動的に追いだきします。さらに全自動タイプの機器では、お湯が減ると自動でたし湯します。
- 保温中もふろ設定温度を変えることができます。
  ふろ設定温度を高くした場合は、すぐに追いだきが始まります。

自動運転のあれこれ

- 夏期など給水温度が高いときには、水を加熱しないで浴槽にはった後に追いだきをすることがあります。冬期などの気温の低いときも、沸き上がるまでに時間がかかることがあります。このような場合、……「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせしてから自動湯はりが完了するまでに5分以上かかることがあります（機器の異常ではありません）。
- 湯はり中に給湯やシャワーを使うと浴槽への湯はりが一時停止することがあります。この場合、給湯栓やシャワーから出るお湯の量が少ないと、その温度はふろ設定温度となることがあります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、給湯栓やシャワーからお湯が少ししか出ないことやまったく出ないことがあります（機器の異常ではありません）。
- 保温中に浴槽の水位が循環アダプターを下まわると、保温が切れて自動運転が停止することがあります。こんなときは、もう一度自動スイッチを押してください。

※浴槽の残り湯の排出は、自動ランプ（赤）が消灯しているのを確認してから行ってください。

▶▶しくみ
残り湯がある状態で自動運転をしたり、自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりすると、湯はりの量が設定と異なったり、お湯があふれたりすることがあります。
詳しくは…
P54「■ 湯はりの量が設定した湯量にならない」

残り湯を沸かしたいとき

- 残り湯や水が循環アダプターより上まである場合には、おいだきスイッチを押すと、水位（湯量）を変えずに、ふろ設定温度まで追いだきします。
  P37「おふろをあつくする（追いだき）」

情 報

全自動タイプと自動湯はりタイプの動作について

- 全自動タイプと自動湯はりタイプでは、「自動運転」でおふろ沸かしをした場合の機器の動作が若干異なります。
  ご使用の機器が全自動タイプか自動湯はりタイプかは、品名でご確認ください。
  P3～4「品名」

全自動タイプ

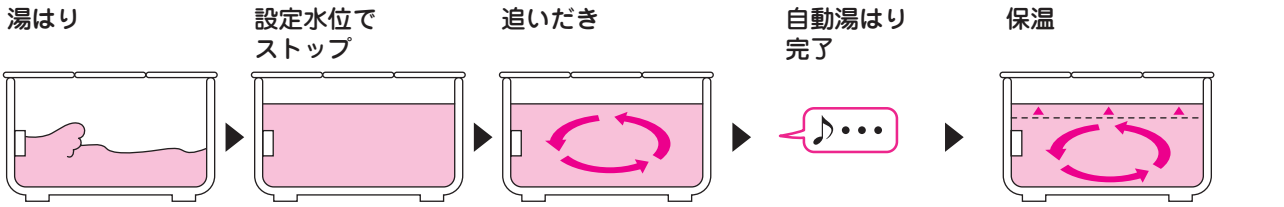

設定水位まで湯はり。
残り湯があっても、設定水位まで湯はり。

設定温度まで追いだき。

音声案内「おふろが沸きました」

湯温と水位をチェック。湯温が下がると自動で追いだき。水位が下がると自動でたし湯。

自動湯はりタイプ

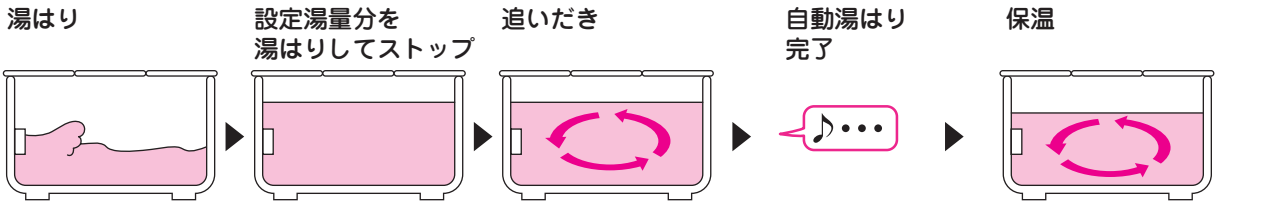

設定湯量分を湯はり。

設定温度まで追いだき。

音声案内「おふろが沸きました」

湯温をチェック。湯温が下がると自動で追いだき。

情 報

自動湯はりタイプの場合には…

- 残り湯が循環アダプターより上まであるときに自動スイッチを押すと、水位が多少ばらつきます。特に、残り湯の温度がふろ設定温度に近いときは、約6リットルだけ湯はりして、設定した量にはなりません。
- 残り湯の水位が循環アダプターより下のときに自動スイッチを押すと、「残り湯がない」と機器が判断して湯はりを行うため、残り湯の分だけ水位が高くなったり、お湯があふれることがあります。

全自動タイプではじめて自動運転をするときには

- 機器が浴槽の大きさを記憶するため、初めて自動運転をするときは、浴槽に水のない状態にして、排水栓を閉めてから自動スイッチを押してください。
  詳しくは…
  P51「機器を移設・浴槽を交換したとき」

予約運転でおふろを沸かす

予約した時刻に入浴できるように、機器が自動でおふろを沸かします。
台所リモコンで操作します。
時計合せをしていないと、予約運転をすることはできません。

ヒント
時計合せについては…
P21「時計を合わせる」

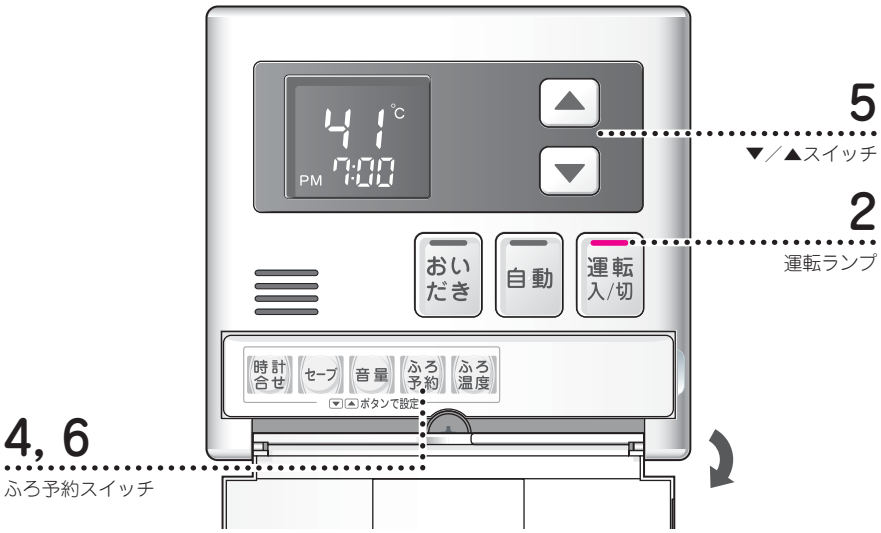

1…　浴槽の排水栓を閉め、浴槽にフタをする。

2…　運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

3…　ふろ設定温度とふろ水位（湯量）を確認する。

浴室リモコンで確認してください。
ふろ設定温度．ふろ水位（湯量）を変えるときは…
P33「ふろ設定温度を変える」
P31「ふろ設定水位（湯量）を変える」

▶▶しくみ
ふろ予約スイッチを押すと、時刻表示部と予約表示以外の表示は消灯します。

4…　ふろ予約 スイッチを押す。

表示画面に予約表示が点滅し、時刻表示部では最後に予約運転をしたときの時刻が点滅します。

初めて予約運転をするときには「AM 0:00」が点滅します。

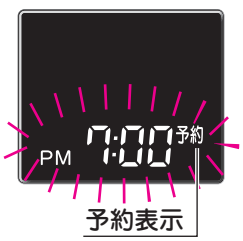

ヒント
▼／▲スイッチを使って予約時刻を合わせる方法は、時計を合わせるのと同じです。
P21「時計を合わせる」
予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30分以内にすると、予約時刻になってもおふろへの湯はりが完了しないことがあります。

5…　▼ または ▲ スイッチを押して、予約時刻を設定する。

ヒント

ふろ予約スイッチを押さなくても、そのまま１分間経過すると、自動的に設定が完了します。
運転スイッチを押して「切」にすると、予約も解除されます。
予約中は運転スイッチを「切」にしないでください。

▶▶しくみ

予約運転の場合は、湯はり完了５分前のお知らせはしません。
増設リモコンは、おふろが沸き上がった際にはブザーが鳴ります。（メロディや音声によるお知らせはありません）

6… ふろ予約 スイッチを押す。

〈午後 8 時に設定した場合〉

「設定しました」
予約運転の操作は完了です。

- 浴室・増設リモコンにも予約表示が点灯します。

予約時刻の 30 分前から機器は自動運転を始めます

自動ランプが点灯し、湯はりを開始します。

おふろが沸き上がると…

（お知らせのメロディ）「おふろが沸きました」
リモコンの表示画面に保温表示が点灯し、一定時間保温します。
保温時間を変えるときは…
P34「保温時間を変える」

台所・増設リモコン　浴室リモコン

情 報

予約運転をキャンセルしたいとき

- **湯はりが始まっていないときに予約運転を解除したいときは…**
  もう一度ふろ予約スイッチを押します。リモコンの表示画面の予約表示が消灯するのを確認してください。
- **湯はりが始まってしまってから予約運転を解除したいときは…**
  自動スイッチを押して、自動ランプを消灯させてください。

予約時刻の確認だけしたいとき

運転スイッチを「切」にしても、機器は予約時刻を記憶しています。予約時刻を確認したいときには、手順**2**・**4**の操作で表示させます。この時点で予約運転が「入」になるため、「予約運転をキャンセルしたいとき」の方法で「切」にするか、運転を「切」にしてください。

毎日同じ時刻におふろ沸かしをするとき

予約時刻の 30 分以上前に、毎日、手順**1**・**2**・**3**・**4**・**6**の操作を行ってください。

予約時刻になっても沸き上がらない？

- 次のようなときは予約時刻になってもおふろが沸き上がらないことがあります。
  - 湯はりが始まった後で給湯やシャワーを使用した。
  - 冬期、ふろ設定温度を高くした。
  - 予約時刻を現在時刻の 30 分以内に設定した。
  - 給水圧、給水温度が低い。
  - ふろ設定水位（湯量）が高い（多い）。
  - 残り湯がある。
  - 浴槽が大きい。
- 予約運転中でも現在時刻の変更ができますが、現在時刻を変更することで、予約時刻に沸き上がらなかったり、自動湯はりが始まってしまうことがあります。

ふろ設定水位（湯量）を変える

自動運転や予約運転で湯はりをする際の、浴槽にはるお湯の水位（湯量）を設定できます。浴室リモコンで操作します。

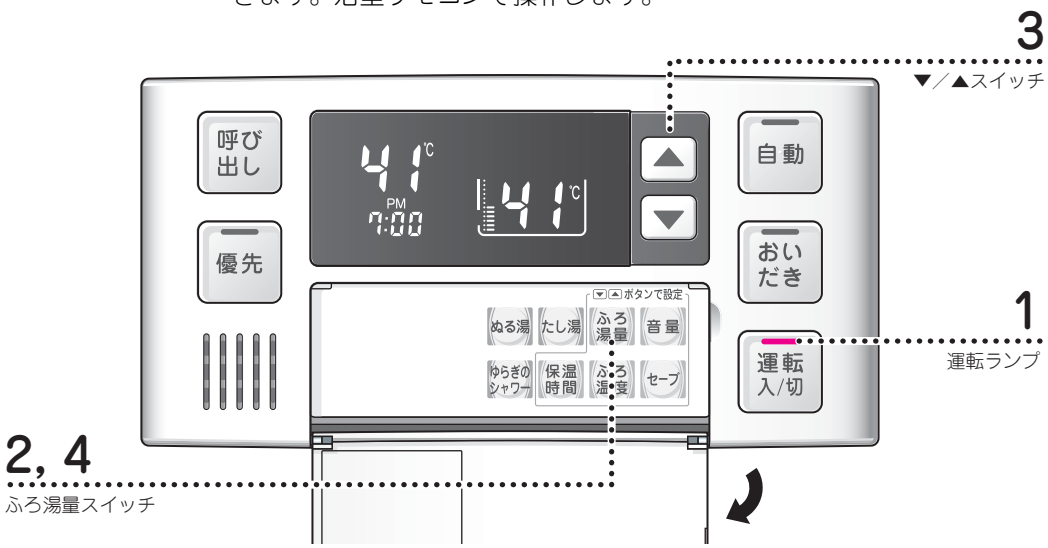

1 … 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2 … ふろ湯量 スイッチを押す。

全自動タイプの場合：リモコンの表示画面に、水位表示に加えて、水位レベル表示が点灯します。

自動湯はりタイプの場合：リモコンの表示画面に、水位表示に加えて、ふろ湯量表示が点灯します。

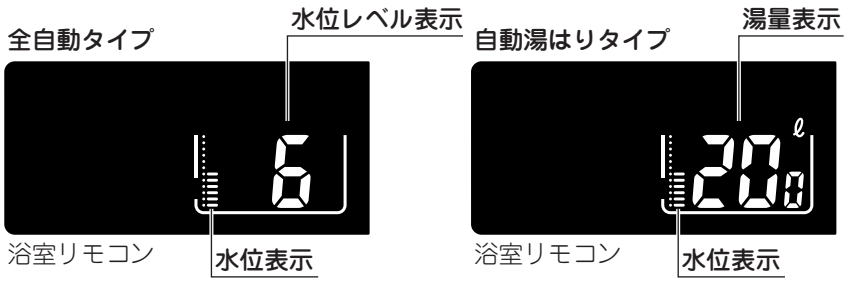

3 … ▼ または ▲ スイッチを押して、ふろ設定水位（湯量）を変更する。

▲ スイッチを押す：♪～（上がるメロディ）―水位表示が１目盛りずつ上がり、水位レベル表示／ふろ湯量表示も増えます。

▼ スイッチを押す：♪～（下がるメロディ）―水位表示が１目盛りずつ下がり、水位レベル表示／ふろ湯量表示も減ります。

4 … ふろ湯量 スイッチを押す。

……「設定しました」

元の画面表示に戻り、操作は完了です。

ヒント

リモコンの水位表示は、実際の水位とは異なります。

全自動タイプの水位表示と水位レベル表示については…

P32「水位について（全自動タイプ）」

自動湯はりタイプの水位表示とふろ湯量表示については…

P32「湯量について（自動湯はりタイプ）」

▶▶しくみ

ふろ湯量スイッチを押すと、水位表示と水位レベル表示／ふろ湯量表示以外の表示は消灯します。

ヒント

浴槽の形状によっては、高い水位に設定するとお湯があふれることがあります。

▶▶しくみ

ふろ湯量スイッチを押さなくても、そのまま１分間経過すると、自動的に設定が完了します。

ヒント

お買い上げの際は、全自動タイプは機器本体が洋式バス用設定になっています。洋式バス用設定と和式バス用設定を変更する場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

ヒント

お買い上げの際は自動湯はりタイプは機器本体が普通浴槽設定になっています。普通浴槽設定と大浴槽設定を変更する場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。
自動湯はりタイプの機器のうち、品名末尾にSLR1、SLR2、SLRTの付く機種は、大浴槽設定はありません。

▶▶しくみ

お子様のいたずらなどを防止するため、下記の湯量に設定するときは▼または▲スイッチを1秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。

・普通浴槽設定：400リットル、990リットル、80リットル、60リットル
・大浴槽設定：550リットル以上

情 報

水位について（全自動タイプ）

- 全自動タイプでは、自動運転でおふろを沸かす際、浴槽に設置された循環アダプターよりも何cm上まで（水位）湯はりするかでお湯の量を設定します。
- お買い上げの際には、水位表示が下から6番目（水位レベル表示が 6 ）に設定されています。この場合、循環アダプターから約20cm上の位置まで湯はりします。

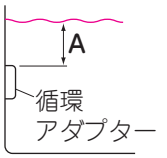

初期設定……

水位レベル表示	A寸法（cm）	
	洋式バス用設定	和式バス用設定
12	32	46
11	30	43
10	28	40
9	26	37
8	24	34
7	22	31
6	20	28
5	18	25
4	16	22
3	14	19
2	12	16
1	10	13

※上表のA寸法はめやすであり、浴槽の形状や循環アダプターの種類などにより、実際の水位とは異なります。条件によっては実際の水位が数cm高くなる場合もあります。

湯量について（自動湯はりタイプ）

- 自動湯はりタイプでは、自動運転でおふろを沸かす際、何リットル湯はりするかでお湯の量を設定します。
- お買い上げの際には、湯量は200リットル（水位表示は下から6番目）に設定されています。大浴槽の設定では360リットル（水位表示は下から8番目）です。

大浴槽設定の初期設定……

普通浴槽設定の初期設定……

水位表示（下から）	湯 量（リットル）	
	普通浴槽設定	大浴槽設定
表示なし	—	700
	—	650
	990	600
	400	550
12	350	500
11	300	450
10	280	400
9	260	380
8	240	360
7	220	340
6	200	320
5	180	300
4	160	280
3	140	260
2	120	240
1	100	220
1	80	—
1	60	—

ふろ設定温度を変える

自動運転や予約運転で浴槽にはるお湯の温度を設定します。おいだき運転の設定温度も同じです。浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。（増設リモコンでは操作できません）

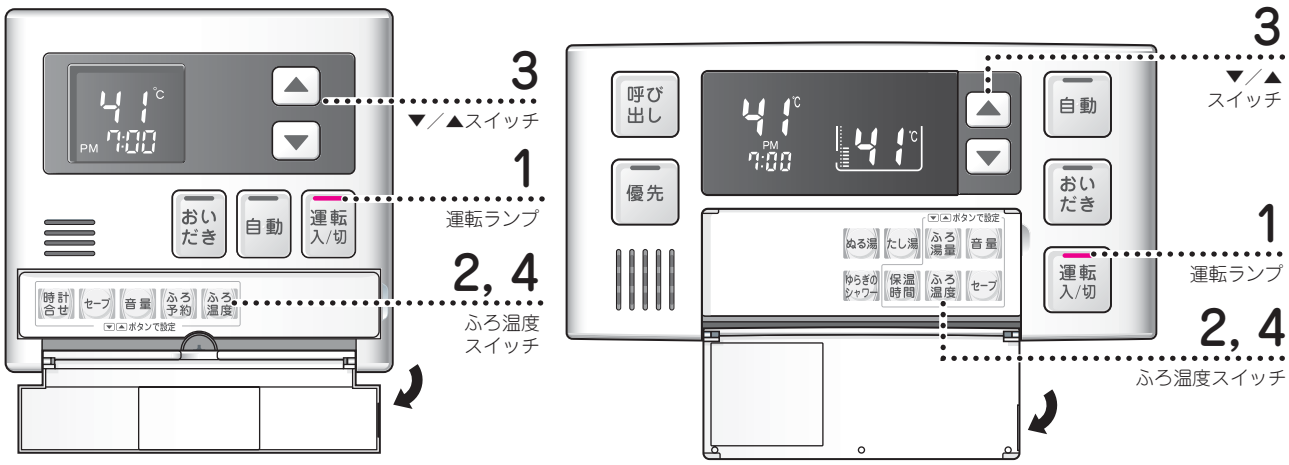

1 … 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2 … ふろ温度 スイッチを押す。

リモコンの表示画面にふろ設定温度表示が点灯します。台所リモコンでは、ふろ表示が点灯し、温度表示がふろ設定温度であることを表します。

3 … ▼ または ▲ スイッチを押して、ふろ温度を設定する。

▲ スイッチを押す：♪…（上がるメロディ）「ふろ温度を○○度に設定しました」

▼ スイッチを押す：♪…（下がるメロディ）「ふろ温度を○○度に設定しました」

4 … ふろ温度 スイッチを押す。

操作は完了です。

情 報

ふろ温度について

- お買い上げの際には、ふろ設定温度は42℃に設定してあります。
- 設定できる温度は37℃～48℃の12段階です。

※温度はめやすです。

ぬるい			ふつう				あつい				
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

▶▶しくみ

ふろ温度スイッチを押すと、浴室リモコンの表示画面ではふろ設定温度表示以外の表示が消灯します。台所リモコンでは、ふろ表示とふろ設定温度表示以外の表示が消灯します。

▶▶しくみ

▼または▲スイッチを押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わります。46℃以上に設定するときは▲スイッチを1回ずつ押してください。

一度設定したふろ設定温度は、変更するまで記憶しています。

自動運転や予約運転で湯はりをしている際にでも、ふろ設定温度を変更することができます。

ふろ温度については…

P33「ふろ温度について」

▶▶しくみ

操作をしていない側のリモコン（浴室リモコンまたは台所リモコン）では、ふろ設定温度が変更されも音声案内は流れません。

▶▶しくみ

ふろ温度スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。

保温時間を変える

自動運転や予約運転でおふろ沸かしをしたあとで、何時間保温（全自動タイプでは、温度と水位を保持、自動湯はりタイプでは温度を保持）するかを設定します。浴室リモコンで操作します。

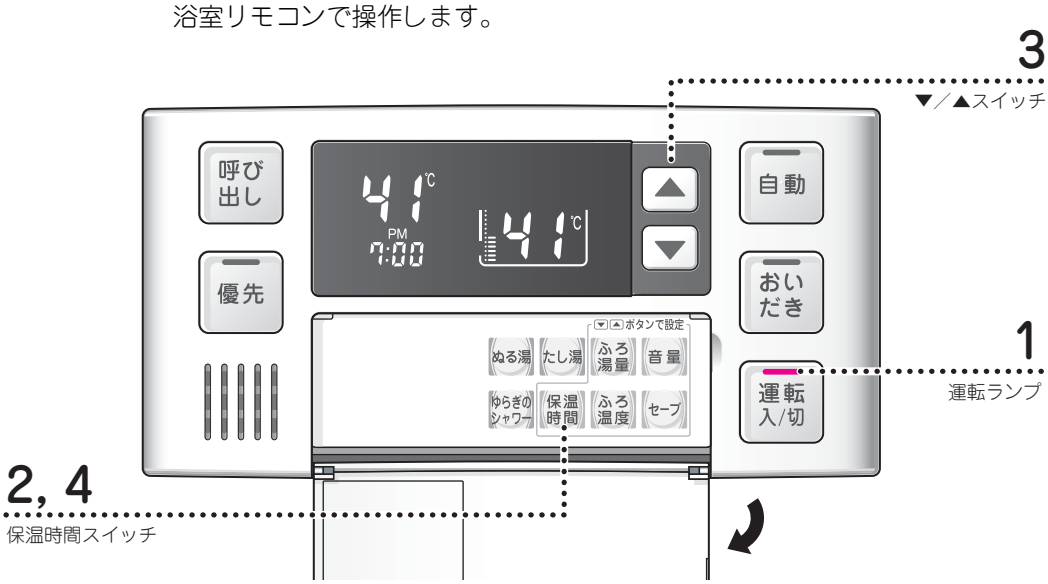

1 … 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

▶▶しくみ

保温時間スイッチを押すと、保温時間の表示と保温表示以外の表示は消灯します。

2 … 保温時間 スイッチを押す。

リモコンの表示画面に保温時間が点灯し、保温表示が点滅します。

▶▶しくみ

一度設定した保温時間は、変更するまで記憶しています。

3 … ▼ または ▲ スイッチを押して、保温時間を設定する。

▲ スイッチを押す：数字が 4 → 6 → 8 → 0 → 1 → 2 → 4 の順に切り替わります。（単位は「時間」です）

▼スイッチを押す：上記とは逆順に切り替わります。

▶▶しくみ

保温時間スイッチを押さなくても、そのまま１分間経過すると、自動的に設定が完了します。

4 … 保温時間 スイッチを押す。

「設定しました」

操作は完了です。

情 報

保温について

- お買い上げの際には、保温時間は４時間に設定してあります。

※自動運転や予約運転でおふろを沸かした場合以外は、保温機能は働きません。

お湯やシャワーを使う

浴室で使用する給湯やシャワーの温度は、台所や洗面所で使用するお湯の温度と同じです。どのリモコンでも操作できますが、浴室リモコンでの操作をおすすめします。

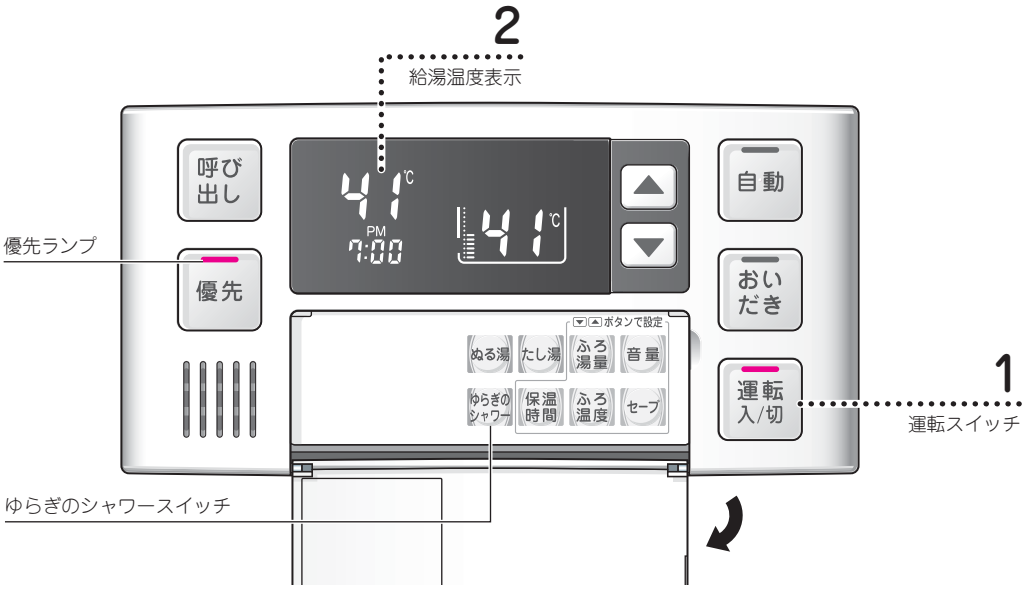

1… 運転 スイッチを押して「入」にする。

運転ランプ(黄緑)が点灯します。
運転スイッチを押したリモコンには、優先表示(台所・増設リモコン)または優先ランプ(オレンジ)(浴室リモコン)が点灯します。

浴室リモコンに優先権のない場合は、優先スイッチを押して、浴室リモコンを「優先」にしておいてください。

P25「優先スイッチの使いかた」

ヒント

シャワーを使用するときには特に、給湯温度に注意してください。
シャワーには、39℃～43℃程度の給湯温度をおすすめします。

2… 給湯温度表示を確認する。

給湯温度を変えるときは…

P23「給湯温度を変える」

▶▶しくみ

給水温度が高い場合は、リモコンの温度表示よりもあついお湯が出ます。

3… 給湯栓やシャワー栓を開けてお湯を出す。

お湯を使用している際には、リモコンの表示画面に燃焼表示が点灯します。

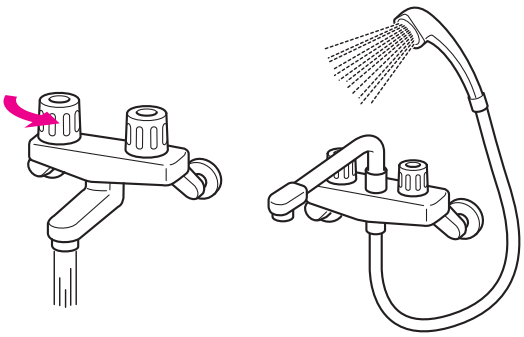

台所・増設リモコン

浴室リモコン

▶▶しくみ
ゆらぎのシャワーを使っているときには、台所や洗面所の給湯栓からも湯温がゆらぎながら出てきます。

ヒント
給水温度が高い場合やシャワー流量が少ない場合、またサーモスタット式混合水栓などのシャワーでは湯温がゆらいでいるかどうか体感できない場合があります。

ヒント
サーモスタット式混合水栓の場合は、水を混ぜないようにするため、混合水栓の設定温度を最高にしてゆらぎのシャワーをお使いください。なお、やけど予防のため、ゆらぎのシャワー使用後は、必ずもとの設定に戻しておいてください。

情 報
ゆらぎのシャワー
- リモコンで設定された給湯温度とそれより約 10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。
- ゆらぎのシャワーを使うには…

① 運転ランプが点灯しているのを確認し、浴室リモコンのゆらぎのシャワースイッチを押します。
表示画面にゆらぎ表示が点灯します。台所リモコンに優先権があった場合には、ゆらぎのシャワースイッチを押すと同時に優先権が浴室リモコンに移り、優先ランプ（オレンジ）が点灯します。
このとき、給湯設定温度が 38℃以下だった場合には、39℃になり、45℃以上だった場合には、44℃に変更され、給湯温度表示も変わります。

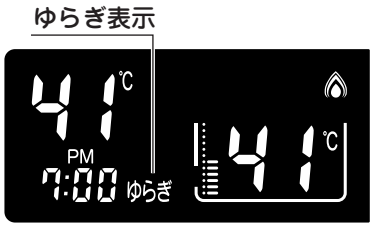

② ▼または▲スイッチを押して、給湯温度を設定します。
設定できる温度は 39℃～44℃の 6 段階です。

③ シャワー栓を開いて、ゆらぎのシャワーを使います。
連続で 15 分間ゆらぎながら出てきます。
15 分過ぎるか、シャワー栓を閉めると、ゆらぎ表示が消灯して、ゆらぎのシャワーも終了します。
※給湯温度は、②で表示された温度のままになります。

⚠ 警告

お湯を使うときはやけどに注意
- お湯を使用している本人以外（特に小さなお子さまなど）は給湯温度を変えないでください。
- お湯を使うときは給湯温度表示を確認し、必ず手でお湯の温度を確認し、湯温が安定してから使用してください。
- お湯を一度止めて再度使用するときは、一瞬熱いお湯が出ることがありますので、出始めのお湯は体にかけないでください。
- 給湯温度を変更するときや優先を切り替えるときは、他の人がお湯を使っていないことを確認してください。
  他の人がお湯を使っていると、そこのお湯の温度も変わるためやけどをすることがあります。
- 優先を切り替えたときは、必ず給湯温度を確認してください。温度が変わることがあります。
  P25「優先スイッチの使いかた」

ゆらぎのシャワーの注意
- 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
  ・妊娠中の方　・医者から入浴を禁じられている方
  ・お酒を飲んだ後や深酒をされた方　・高血圧の方
  ・体力の弱っている方　・体調の悪い方

おふろをあつくする（追いだき）

浴室リモコンと台所リモコンで操作できます。増設リモコンでは操作できません。

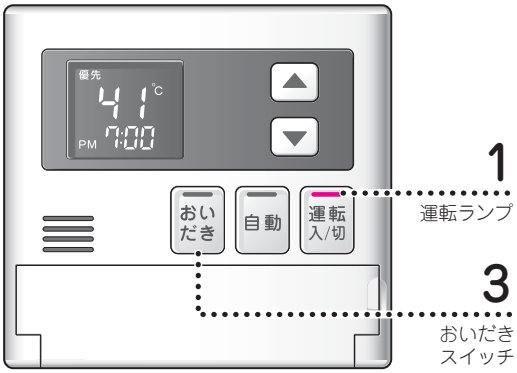

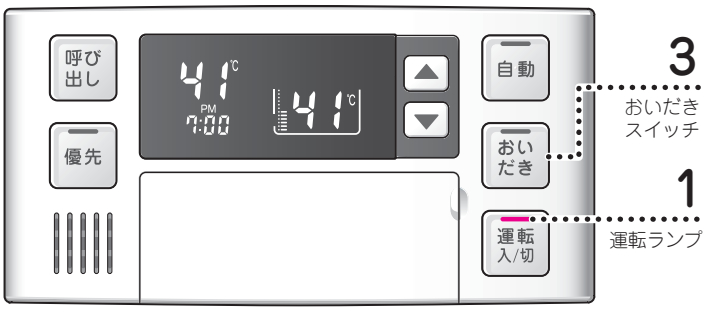

1… 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2… 浴槽に、循環アダプターの上までお湯（水）が入っている事を確認する。

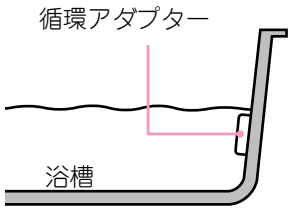

3… おいだき スイッチを押す。

「追いだきをします」

おいだきランプ（黄緑）が点灯し、追いだき運転を行います。

台所リモコンの表示画面には燃焼表示が、浴室リモコンの表示画面には燃焼表示とふろ運転表示が、それぞれ点灯します。

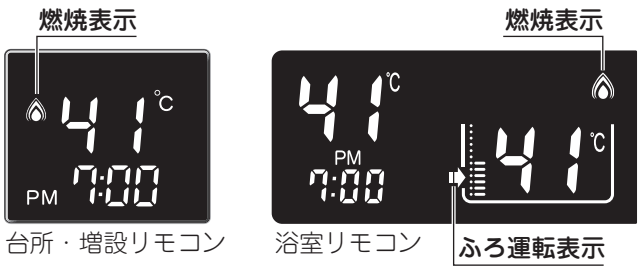

おいだき運転を途中でやめるときには…

おいだきスイッチを押して、おいだきランプ（黄緑）を消灯させてください。

おいだき運転が終わると

- 台所リモコンで操作した場合、沸き上がると…
  （お知らせのメロディ）「おふろが沸きました」
  ただし、自動運転中（保温中）は、音声案内は流れません。

※浴室リモコンで操作した場合は、沸き上がりのお知らせはしません。

▶▶しくみ

浴室リモコンで操作した場合は約1分間追いだきします。1分間追いだきして、ふろ設定温度以上にならなかったときは、そのままふろ設定温度まで追いだきします。
台所リモコンで操作した場合は、約1分間ポンプ運転をした後、ふろ設定温度まで追いだきします。

▶▶しくみ

品名末尾にSLRAまたはSLRが付く機器では、給湯中に台所リモコンのおいだきスイッチを押したり、台所リモコンのおいだきスイッチを押した後約1分以内に給湯を始めたときは、おいだき運転がすぐには始まらなかったり一時停止したりします。給湯を止めた後におい だき運転を開始します。

▶▶しくみ

追いだき中に、循環アダプターから泡がでてくることがあります。

▶▶しくみ

おいだきスイッチを押して、おふろ沸かしをした場合（自動スイッチを一度も押さないで）、保温はしません。

▶▶しくみ

全自動タイプの場合で、自動ランプ（赤）が点灯した場合は、自動運転に移行し、自動運転と同じ動作（湯はり・沸き上げ・保温）をします。

P26「自動運転でおふろを沸かす」

情 報

循環アダプターの上までお湯（水）が入っていないときにおいだきスイッチを押すと…

〈全自動タイプの場合〉

- 浴室リモコンで操作したときは、浴槽に約6リットル湯はりしたあと、自動運転に切り替わります。このとき、おいだきランプ（黄緑）は消灯して、自動ランプ（赤）が点灯します。
- 台所リモコンで操作したときは、浴槽に約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転をした後、リモコンに故障表示「6 32」が点滅して運転が停止します。

P54「故障かな？と思ったら」

〈自動湯はりタイプの場合〉

- 浴室リモコン・台所リモコンのどちらで操作した場合でも浴槽に約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転をした後、リモコンに故障表示「6 32」が点滅して運転が停止します。

P54「故障かな？と思ったら」

※いずれの場合も、浴槽に6リットル湯はりして水位が循環アダプターの上まで達し、機器が「残り湯がある」と判断した場合はおいだき運転に入ります。

※故障表示「6 32」が点滅した場合は、運転スイッチを「切」にしてから再度「入」にし、排水栓が閉じていることを確認し、浴槽にお湯（水）を足してから、再度おいだきスイッチを押してください。

おいだき運転あれこれ

- 保温中でもおいだき運転ができます。おいだき運転終了後10～40分たつと、再びふろ設定温度での保温に戻ります。

⚠警告

やけどに注意

- 追いだきのときは循環アダプターからあついお湯が出ますので、手や身体を近付けないでください。

高温注意

おふろをぬるくする

浴室リモコンで操作できます。台所・増設リモコンでは操作できません。
浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。

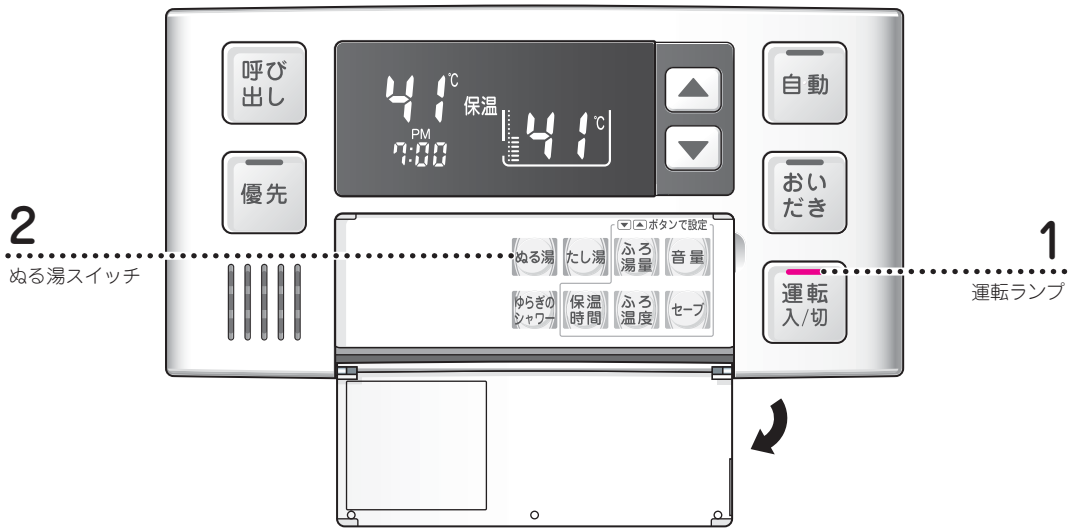

1… 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2… ぬる湯 スイッチを押す。

……「水をたします」

ぬる湯表示とふろ運転表示が点灯し、循環アダプターより浴槽に約 10 リットル注水します。

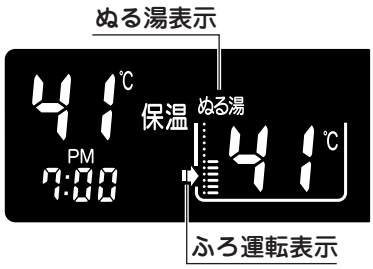

ぬる湯運転を途中でやめるときには…

もう一度、ぬる湯スイッチを押してください。

▶▶しくみ

給湯やシャワーを使用中は、ぬる湯スイッチを押しても注水されません。給湯やシャワーの使用をやめた後に注水します。
ぬる湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、ぬる湯運転は一時中断します。このとき給湯栓から水が出ることがあります。
保温中でもぬる湯運転ができます。
ぬる湯運転後30分たつと、再びふろ設定温度での保温に戻ります。
ぬる湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合には、お湯があふれることがあります。
ぬる湯運転中は、循環アダプターから泡がでてくることがあります。

おふろのお湯をふやす

浴室リモコンで操作できます。台所・増設リモコンでは操作できません。
浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。

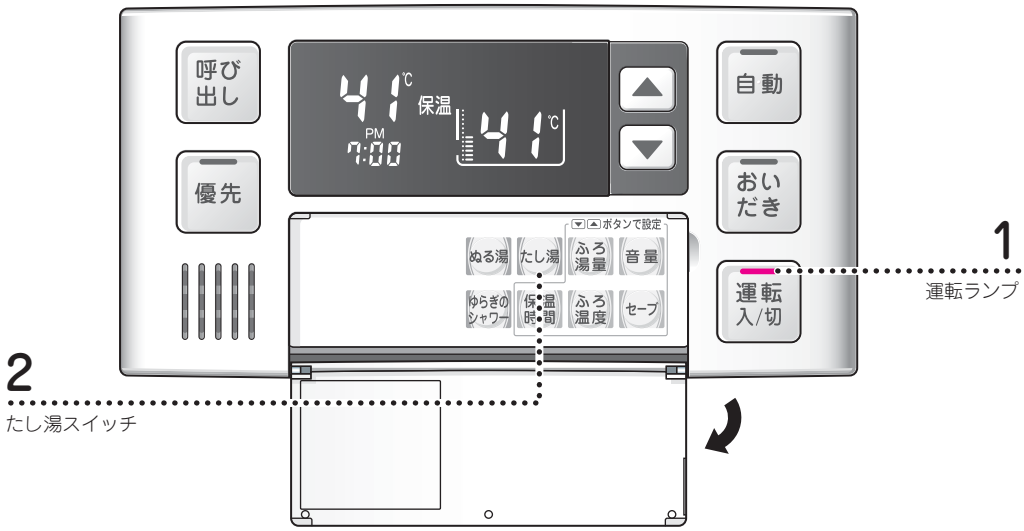

1 … 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2 … たし湯 スイッチを押す。

「お湯をたします」

たし湯表示とふろ運転表示、燃焼表示が点灯し、ふろ設定温度のお湯を循環アダプターより浴槽に約20リットル注湯します。

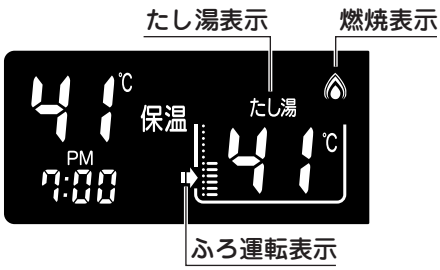

たし湯運転を途中でやめるときには…

もう一度、たし湯スイッチを押してください。

▶▶しくみ

給湯やシャワーを使用中は、たし湯スイッチを押しても注湯されません。給湯やシャワーの使用をやめた後に注湯します。
たし湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、たし湯運転が一時中断する場合があります。このとき給湯栓からふろ設定温度のお湯が出ることがあります。
保温中でもたし湯運転ができます。
たし湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合には、お湯があふれることがあります。
たし湯運転中は、循環アダプターから泡がでてくることがあります。
設定水位が高いときは、たし湯運転中に入浴するとお湯があふれることがあります。

浴室から人を呼ぶ

浴室リモコンと台所リモコンを設置している場合には、浴室リモコンを操作して、台所リモコンから呼び出し音を鳴らすことができます。
増設リモコンを設置している場合は、増設リモコンからも呼び出し音が鳴ります。

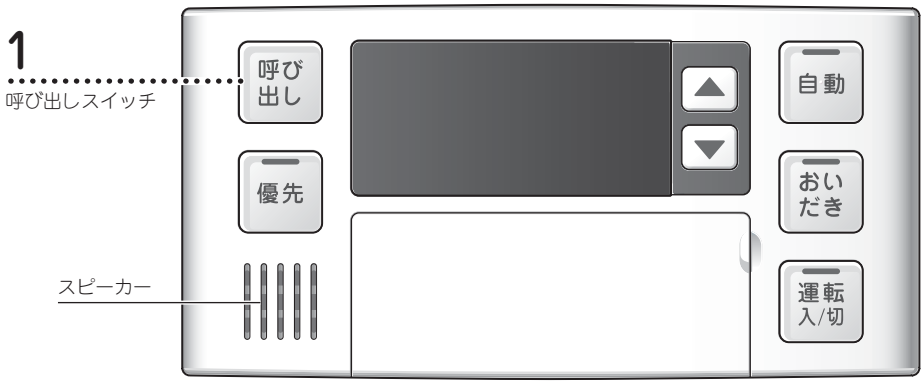

▶▶しくみ

運転スイッチが「入」「切」の、どちらでも呼び出し音を鳴らすことができます。
増設リモコンは、操作音を消している場合、呼び出し音「ピーッピピピ」は鳴りません。
P46「増設リモコンの操作音を消す」

1 … 呼び出し スイッチを押す。

台所リモコン（および増設リモコン）のスピーカーから、「ピーッピピピ」と5回鳴ります。
浴室リモコンでは、呼び出しスイッチを押している間「ピーッピーッ」と鳴ります。

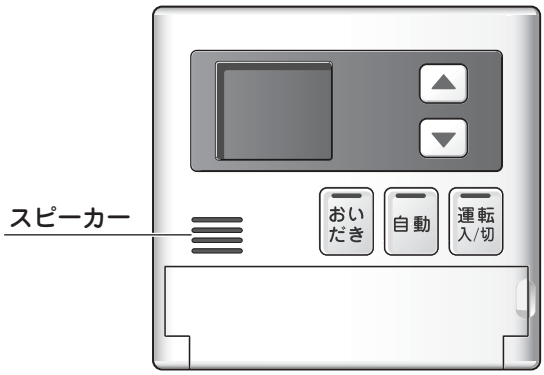

台所・増設リモコン

セルフクリーン機能

全自動タイプでは自動運転や予約運転でおふろを沸かした後に、おふろのお湯を抜くと、ふろ配管内に残ったお湯が循環アダプターから自動的に排出されます（セルフクリーン機能）。次におふろを沸かすときに新しいお湯に残り湯が混ざることがなく、きれいなお湯で入浴できます。

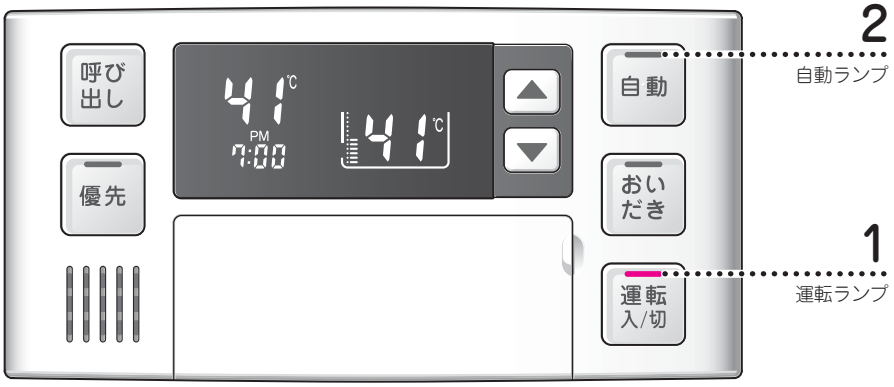

1… 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2… 自動ランプ（赤）が消灯していることを確認する。

消灯していない場合は、自動スイッチを押してください。

3… 浴槽の排水栓を抜く。

循環アダプター上端より水位が上約5cm（浴槽や使用状況などにより若干異なります）まで下がったことをセンサーが感知すると、循環アダプターから約5リットルのふろ設定温度のお湯が出て配管の汚れを洗い流します。セルフクリーン中は、リモコンの表示画面に自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

▶▶しくみ

排水栓を抜くときに、循環アダプターの上端より上に約5cm以上の水位があれば「セルフクリーン機能」がはたらきます。

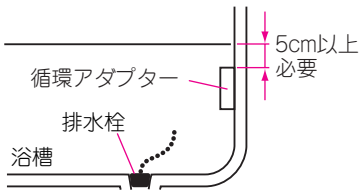

循環アダプターからお湯の排出が終わると、自動的に停止します。

情報 セルフクリーン機能

- ふろ設定温度によってはあついお湯が出ますので、やけどにご注意ください。
- 排水栓を抜かなくても、循環アダプターより水位が下がると機器がセルフクリーンを開始します。
- 次のようなときは、セルフクリーン機能がはたらきません。
  - ・もともと浴槽の水位が低い（循環アダプター上端から5cm以下）とき。
  - ・排水中に給湯やシャワーを使用したとき。
  - ・大型浴槽をご使用の場合や、配水管のゴミ詰りなどにより、排水時間が長いとき。
  - ・自動運転中、おふろが沸き上がる前に自動運転を「切」にしたとき。
  - ・自動運転を「切」にした直後、まだポンプが回っている（循環アダプターからまだお湯が出ている）ときに、浴槽の排水栓を抜いたとき。

リモコン表示の節電設定

お使いのリモコンには、表示電力を節約する節電機能（セーブモード）が搭載されています。セーブモードを「On」に設定しておくと、お湯を使用したりリモコン操作を行ってからしばらくたつとリモコンの画面表示が消灯します。それぞれのリモコンごとに設定できます。

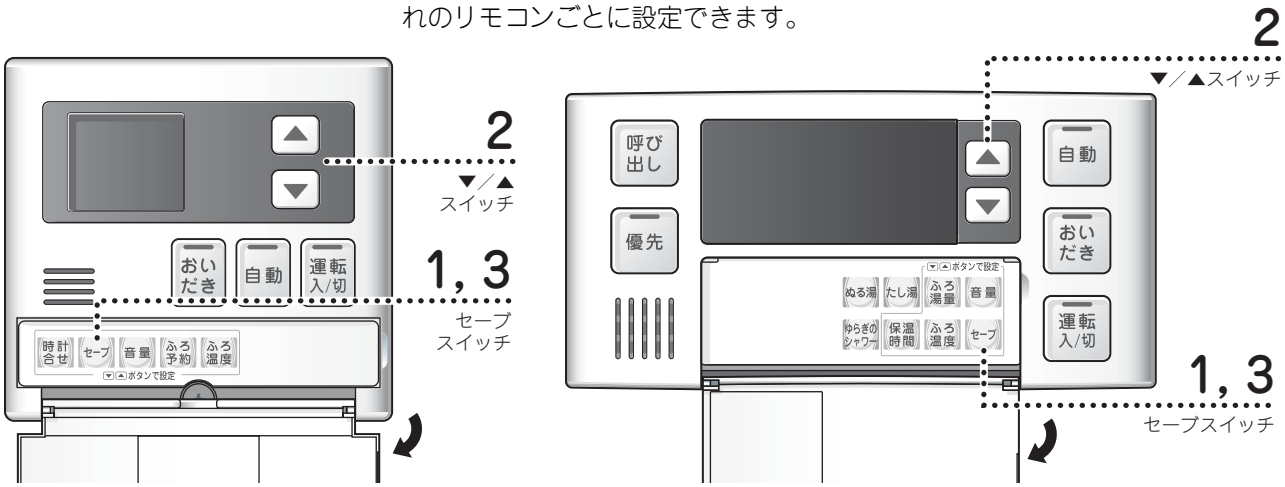

▶▶しくみ

運転が「入」「切」のどちらの状態でも、操作できます。
運転が「入」の場合は、セーブスイッチを押すと「On」または「Off」が表示され、それ以外の表示が消灯します。

1 … セーブ スイッチを押す。

表示画面に「On」または「OFF」が表示されます。

台所・増設リモコン　浴室リモコン

2 … ▼ または ▲ スイッチを押して、「On」または「OFF」を設定する。

On：節電機能がはたらき、表示画面が消灯します。
OFF：節電機能がはたらかず、表示画面は消灯しません。

▶▶しくみ

セーブスイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。
増設リモコンは、音声案内はありません。

3 … セーブ スイッチを押す。

「設定しました」
設定が完了します。

▶▶しくみ

セーブモード「On」でも、こんなときには表示画面は消灯しません

・自動が「入」のときや給湯設定温度が60℃のとき（安全のため）
・台所リモコンでは予約運転中

情 報

リモコンの表示電力を節約するセーブモード「On」

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分たつと画面表示が消えて、運転ランプ（黄緑）のみ点灯します。浴室リモコンに優先権のある場合は、浴室リモコンの優先ランプ（オレンジ）も点灯します。ただし、給湯栓を一度も開けていない状態では、表示画面は消灯しません。一度給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が点灯します。

※▼／▲スイッチ・運転スイッチを押すと、表示画面が消灯する前の状態に戻ります。
※▼／▲スイッチ、運転スイッチ以外のスイッチを押すと表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始します。
※電源プラグが抜けたり、停電があった場合には、セーブモードは「On」になります。

音声やメロディの大きさを変える

リモコンから出る音声やメロディの大きさを変えることができます。
台所リモコン・浴室リモコンともそれぞれで操作してください。
増設リモコンにはこの機能はありません。（音声も出ません）

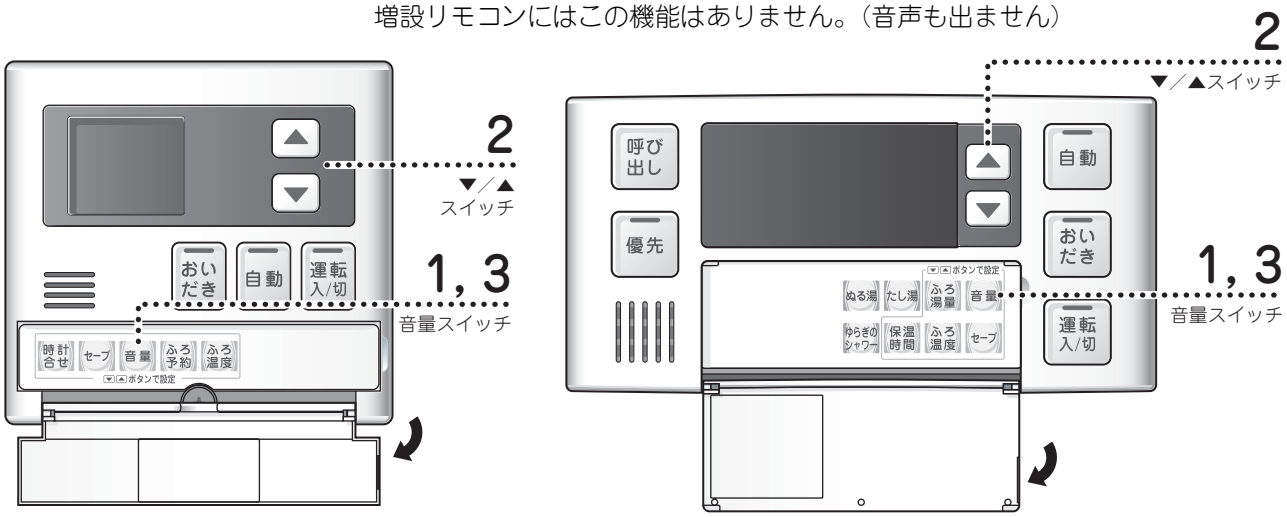

▶▶しくみ

運転が「入」「切」のどちらの状態でも、操作できます。
運転が「入」の場合は、音量スイッチを押すと音量を表す数字が表示され、それ以外の表示が消灯します。

1 … 音量 スイッチを押す。

表示画面に音量が「-」「0」「1」「2」「3」のいずれかで表示されます。

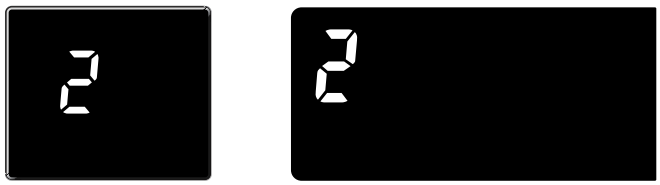

台所リモコン　　浴室リモコン

ヒント

音量を小さくすると、お知らせ音が聞こえにくいことがありますのでご注意ください。

▶▶しくみ

音量を「 - 」に設定すると、操作音（各スイッチを操作したときの「ピッ」という音）も消えます。

2 … ▼ または ▲ スイッチを押して、音量を変更する。

▲ スイッチを押す：数字が 2 → 3 → - → 0 → 1 → 2 の順に切り替わります。
▼ スイッチを押す：上記とは逆順に切り替わります。

「音量について」

▶▶しくみ

音量スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。
音声および音を消しても、注意を喚起する音声や呼び出し音は消すことができません。
一度設定した音量は、変更するまで記憶しています。

3 … 音量 スイッチを押す。

設定が完了します。

情 報

音量について

- お買い上げの際には、中（標準）に設定してあります。
  音声と湯はり完了の音楽の音量は下表のように変わります。

▼ ▲ スイッチを押したときにお知らせする音声		リモコンの表示	音声	湯はり完了の音楽
▲ を押す	（ピッ）音声は大です	3	大	大
初期設定	（ピッ）音声は標準です	2	中	中
▼ を押す	（ピッ）音声は小です	1	小	小
▼ を押す	（ピッ）音声を消します	0	なし	中（電子音のみ）
▼ を押す	（ピッ）音を消します	ー	なし	なし

音声やメロディの大きさを変える(つづき)

▶▶しくみ

増設リモコンからは音声は出ません。電子音のみでお知らせします。

情報

音声について

●各スイッチを押したときに出る音声は下表のとおりです。

（　）内は同時に出る電子音など、○○℃は設定される温度

	操作するスイッチ・条件など				浴室リモコンから出る音声・電子音	台所リモコンから出る音声・電子音 増設リモコンから出る電子音
浴室リモコンでの操作	運転(「入」にする)		給湯温度が60℃以外		(ピッ)	
			給湯温度が60℃のとき		(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
	優先	浴室→台所へ優先切替	給湯設定温度変化なし	台所60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
				60℃以外	(ピッ)	
			給湯設定温度変化あり	台所60℃	(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
				60℃以外	(ピッ)給湯温度が変更されました	給湯温度が変更されました
		台所→浴室へ優先切替	給湯設定温度変化なし	浴室60℃	(ピッ)あついお湯が出ます 給湯温度が変更できます	あついお湯が出ます
				60℃以外	(ピッ)給湯温度が変更できます	
			給湯設定温度変化あり	浴室60℃	(ピッ)あついお湯が出ます 給湯温度が変更できます	あついお湯が出ます
				60℃以外	(ピッ)給湯温度が変更できます	給湯温度が変更されました
	給湯温度▲ 給湯温度(60℃設定)		浴室リモコン優先のとき		(上がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
					(上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました	あついお湯が出ます
	給湯温度▼				(下がるメロディー) 給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
	給湯温度▼または▲		台所・増設リモコン優先のとき		給湯温度は変更できません	
	自動		スイッチを押したとき		(ピッ)お湯はりをします	お湯はりをします
			自動湯はり終了5分前	音量設定大・中・小	(ピッピッピッと5回)残りおよそ5分でおふろに入れます	(ピッピッピッと5回) 残りおよそ5分でおふろに入れます ＊台所リモコンのみ
				音量設定音声消	(ピッピッピッと5回)	(ピッピッピッと5回) ＊台所リモコンのみ
			自動湯はり終了時	音量設定大・中・小	(音楽)おふろが沸きました	(音楽)おふろが沸きました
				音量設定音声消	(ピピピピッと5回)	(ピピピピッと5回) ＊台所リモコンのみ
	おいだき		スイッチを押したとき		(ピッ)おいだきをします	
	たし湯		スイッチを押したとき		(ピッ)お湯をたします	
	ぬる湯		スイッチを押したとき		(ピッ)水をたします	
	ふろ温度		▲		(上がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
			▼		(下がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
	湯量		▲		(上がるメロディー)	
			▼		(下がるメロディー)	
	ゆらぎのシャワー・保温時間・ふろ温度・ふろ湯量・音量		スイッチを押したとき		(ピッ)	給湯温度が変更されました ※温度が変わったときのみ
	音量	▲を押す	3		(ピッ)音声は大です	
		初期設定	2		(ピッ)音声は標準です	
		▼を押す	1		(ピッ)音声は小です	
		▼を押す	0		(ピッ)音声を消します	
		▼を押す	ー		(ピッ)音を消します	
	呼び出し				(押している間ピーッピーッ)	(ピーッピピピピと5回)

	操作するスイッチ・条件など				台所リモコンから出る音声・電子音 増設リモコンから出る電子音	浴室リモコンから出る音声・電子音
台所・増設リモコンでの操作	運転(「入」にする)		給湯温度が60℃以外		(ピッ)	
			給湯温度が60℃のとき		(ピッ)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます
	給湯温度▲		台所・増設リモコン優先のとき		(上がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
	給湯温度(60℃設定)				(上がるメロディー)あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました	あついお湯が出ます
	給湯温度▼				(下がるメロディー)給湯温度を○○℃に設定しました	給湯温度が変更されました
	給湯温度▼または▲		浴室リモコン優先のとき		給湯温度は変更できません	
	自動		スイッチを押したとき		(ピッ)お湯はりをします	お湯はりをします
			自動湯はり終了5分前	音量設定大・中・小	(ピッピッピッと5回) 残りおよそ5分でおふろに入れます ＊台所リモコンのみ	(ピッピッピッと5回)残りおよそ5分でおふろに入れます
				音量設定音声消	(ピッピッピッと5回) ＊台所リモコンのみ	(ピッピッピッと5回)
			自動湯はり終了時	音量設定大・中・小	(音楽)おふろが沸きました	(音楽)おふろが沸きました
				音量設定音声消	(ピピピピッと5回) ＊台所リモコンのみ	(ピピピピッと5回)
	ふろ温度		▲		(上がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
			▼		(下がるメロディー)ふろ温度を○○℃に設定しました	
	音量	▲を押す	3		(ピッ)音声は大です	
		初期設定	2		(ピッ)音声は標準です	
		▼を押す	1		(ピッ)音声は小です	
		▼を押す	0		(ピッ)音声を消します	
		▼を押す	ー		(ピッ)音を消します	
	時計合せ・ふろ予約		▼または▲		(ピッ)	
	おいだき		スイッチを押したとき		(ピッ)おいだきをします	おいだきをします
			沸き上がり		(音楽)おふろが沸きました	(音楽)おふろが沸きました

増設リモコンの操作音を消す

増設リモコンの操作音（各スイッチの操作をしたときの「ピッ」という音）を消すことができます。増設リモコンで操作してください。

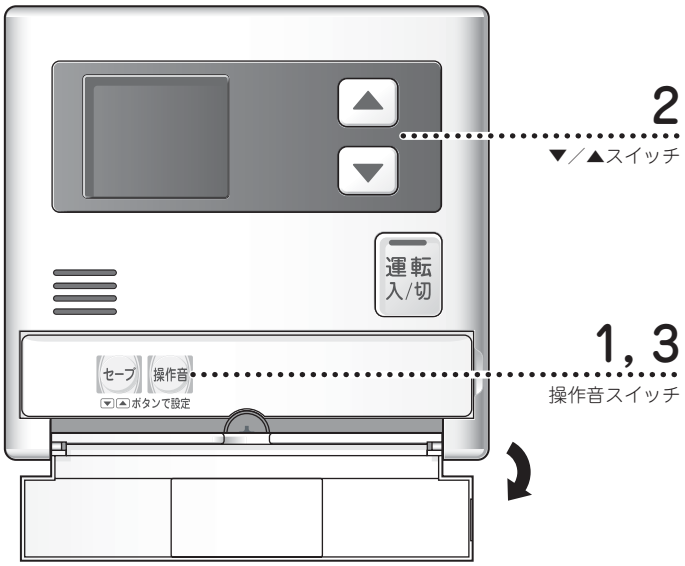

1 … 操作音 スイッチを押す。

表示画面に「On」または「OFF」が表示されます。

2 … ▼ または ▲ スイッチを押して、「On」または「OFF」を設定する。

On に設定：「ピッピピピ」と鳴り、リモコンは消音しません。
OFF に設定：「ピッピッ」と鳴り、リモコンは消音します。

3 … 操作音 スイッチを押す。

設定が完了します。

ヒント

浴室リモコン、台所リモコンの操作音を消すには、音量スイッチを使用します。

P44「音声やメロディの大きさを変える」

▶▶しくみ

運転が「入」「切」のどちらの状態でも、操作できます。
運転が「入」の場合は、操作音スイッチを押すと「On」または「Off」が表示され、それ以外の表示が消灯します。

▶▶しくみ

操作音スイッチを押さなくても、そのまま 1 分間経過すると、自動的に設定が完了します。

冬期の凍結による破損予防について

暖かい地域でお使いのお客様も、必ずお読みください。

⚠注意

- 冬期は暖かい地方でも、機器や配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を予防するために、次のような処置をお取りください。
- 外気温が極端に低く（－15℃以下）なったり、そうでなくても風のあるときには、「対策－1」では凍結予防ができなくなります。そのような場合には、「対策－2」「対策－3」を行ってください。
- 冬期に長期間機器を使用しないときは、必ず「対策－3」を行ってください。
- 凍結による故障の場合は、保証期間内でも有償修理となります。

対策－1…凍結予防ヒーターと自動ポンプ運転による方法

この機器には、外気温が下がると自動的に機器内を保温するヒーター（給湯側）と自動ポンプ運転装置（ふろ側）が組み込まれています。

① **電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。**
抜けていると作動しませんので注意してください。

② **浴槽に水を張っておいてください。**
水位が、循環アダプター上端から上に5cm以上まであることを確認してください。

外気温が下がると…

自動的に凍結予防ヒーターが作動します。

自動ポンプ運転を開始すると、すべてのリモコンには凍結予防表示が現れ、浴室リモコンにはさらにふろ運転表示が現れます。

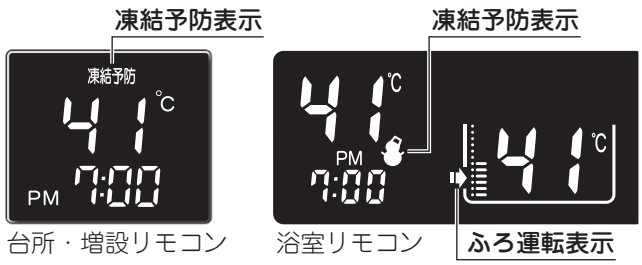

対策－2…給湯栓から水を流す方法

給湯栓から水を流すことにより、機器本体だけでなく給水・給湯配管、バルブ類の凍結予防もできます。

ただし、ふろ側は自動ポンプ運転により凍結を予防しますので、**「対策－1」は必ず同時に行ってください。**

① **リモコンの運転スイッチを「切」にします。**

② **ガス栓を閉じます。**

③ **おふろの給湯栓を開け、1分間に約400ミリリットルの水を流しておいてください。**
※浴槽に水を流すと、浴槽から水があふれることがあります。

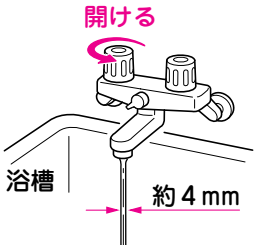

⚠注意

- 流量（水の出具合）が不安定になることがあります。念のため、30分ぐらい後にもう一度流量（水の出具合）をご確認ください。
- サーモスタット式やシングルレバー式の混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

ヒント

サーモスタット式やシングルレバー式の混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にしてください。
シャワーヘッドから水を流す場合、シャワーヘッドが浴槽内に落ち込まないような位置で固定してください。

ヒント

配管カバーや据置台を使用している場合、あらかじめそれらのフロントカバーを取り外しておいてください。

P49「配管カバー・据置台のフロントカバーについて」

◆◆◆ 対策－3…水抜きによる方法

機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が極端に低くなる場合は、この方法で行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときにも、必ずこの「対策－3」の水抜きを行ってください。

- 使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。
- パイプシャフト設置の場合、パイプシャフト内に水をこぼさないよう、排水を容器などで受けてください。

※給湯側、ふろ側の順に行います。

壁掛型
品名に「-SLR」の付かないもの

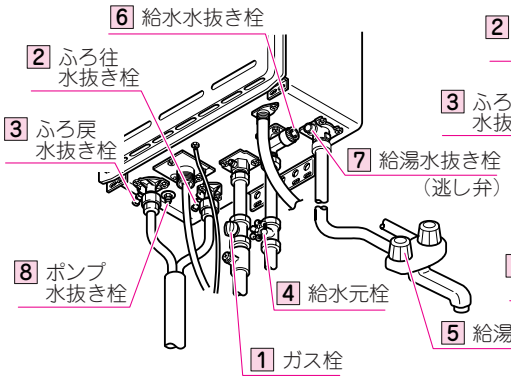

壁掛型
品名に「-SLR」の付くもの

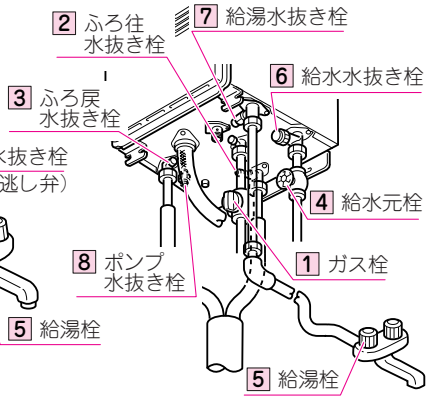

据置型

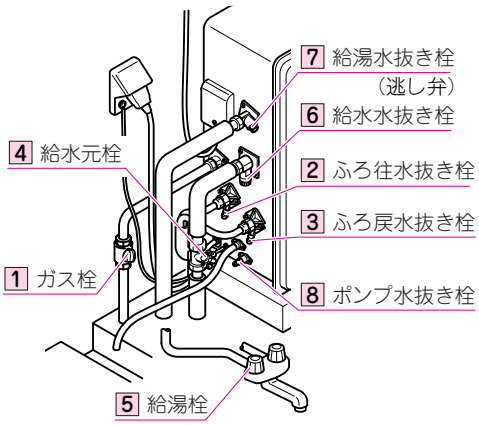

◆◆◆ 1…給湯側の水抜き

① リモコンの運転スイッチを「切」にします。（電源プラグはまだ抜かないでください）
② ガス栓[1]を閉じます。
③ 給水元栓[4]を閉じます。
④ 給湯栓[5]をすべて（シャワーなどを含む）開けてください。
⑤ 給水水抜き栓[6]・給湯水抜き栓[7]を開けてください。

◆◆◆ 2…ふろ側の水抜き

① ガス栓[1]・給水元栓[4]が閉じてあることを確認します。
② 浴槽の水を排出してください。（浴槽の排水栓を開けてください）
③ 浴室リモコンの運転スイッチを押して（「入」にする）ください。
表示画面が点灯します。
④ 浴室リモコンのおいだきスイッチを押して（「入」にする）、浴槽の循環アダプターから水（お湯）が出てくることを確認してください。
⑤ 排水が止まったら再度おいだきスイッチを押して（「切」にする）おいだき運転を中止し、もう一度おいだきスイッチを押して（「入」にする）排水運転し、約１分間そのままにしておいてください。
⑥ 排水の確認後、運転スイッチを押して（「切」にする）ください。
排水運転のまま数分間放置すると表示画面に故障表示が点滅する場合がありますが、異常ではありません。
⑦ ふろ往水抜き栓[2]・ふろ戻水抜き栓[3]・ポンプ水抜き栓[8]を開けてください。
⑧ 電源プラグを抜いてください。（分電盤の専用ブレーカーを「切」にしてください）

以上の操作で、機器内の水が排出されますので、次にお使いになるまで給湯栓は開けたままにしておいてください。
ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

ヒント

手順④について
浴槽が機器より高い位置にある（2階に浴槽を設置など）場合は、ふろ往水抜き栓を開けてから、浴室リモコンのおいだきスイッチを押して（「入」にする）、ふろ往水抜き栓から水（お湯）が出てくることを確認してください。

ヒント

配管カバーや据置台を使用している場合、全ての水抜き作業が終了したら、配管カバーや据置台のフロントカバーを元どおり確実に固定してください。取り付けかたについては…

P49「配管カバー・据置台のフロントカバーについて」

冬期の凍結による破損予防について（つづき）

◆◆◆ 水抜きした機器を、次に使うとき

はじめてご使用になる場合や、水抜き後の再使用の場合は機器に通水してください。

※再度使う場合の「通水」は、給湯側から行ってください。

◆◆◆ 1…給湯側への通水

① 給湯栓5をすべて（シャワーなどを含む）閉じてください。
② 給水水抜き栓6・給湯水抜き栓7を閉めてください。
③ 給水元栓4を全開にしてください。
すべての水抜き栓から水がもれていないか確認してください。
④ 給湯栓5を開け通水を確認した後、給湯栓5を閉じてください。

◆◆◆ 2…ふろ側への通水

① ふろ往水抜き栓2・ふろ戻水抜き栓3・ポンプ水抜き栓8をすべて閉めてください。
② 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
（分電盤の専用ブレーカーを「入」にしてください）
③ リモコンの運転スイッチが「切」になっている（表示画面が消灯している）ことを確認した後、ガス栓1を全開にしてください。
④ リモコンの運転スイッチを押して（「入」にする）ください。表示画面が点灯したら自動スイッチを押すと（「入」にする）自動的に注水されます。
表示画面に燃焼表示が点灯し、浴槽の循環アダプターからお湯が出ることを確認してください。
⑤ もう一度自動スイッチを押す（「切」にする）と、自動湯はりを中止します。

◆◆◆ 3…機器への通水が終了したら、運転スイッチを押して（「切」にする）、表示画面が消灯するのを確認してください。

情 報

配管カバー・据置台のフロントカバーについて

■ フロントカバーの外しかた

① 化粧ビス２本をゆるめ、フロントカバーより取り外す。
② フロントカバーを上方に持ち上げて、取り外す。

■ フロントカバーの取り付けかた

① フロントカバーの下部差込箇所を配管カバーや据置台の下部差込箇所に差し込む。
② 化粧ビス２本を取り付け、しっかりとしめて固定する。

※下部差込箇所が外れていないことを確認し、化粧ビスをしっかりとしめて、確実にフロントカバーを固定してください。

ヒント

右図は一例です。実際の配管カバーや据置台は、形状が右図とは異なることがあります。

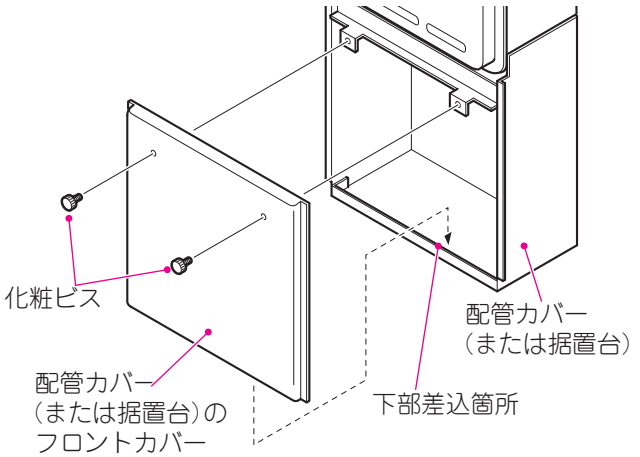

長期間使用しないとき

ヒント

配管カバーや据置台を使用している場合は、それらのフロントカバーをあらかじめ取り外してください。取り外しかたについては…

P49「配管カバー・据置台のフロントカバーについて」

長期間ご使用にならない場合は、次のことを行っておいてください。

1… ガス栓を閉じる。

機器の下方または側方にガス栓があります。

2… 給水元栓を閉じる。

機器の下方または側方に給水元栓があります。

3… 機器の水抜きをする。

P48「対策－3…水抜きによる方法」

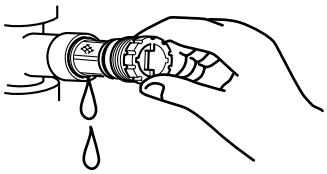

4… 電源プラグが抜いてある（分電盤の専用ブレーカーが「切」になっている）ことを確認する。

機器付近の壁．分電盤

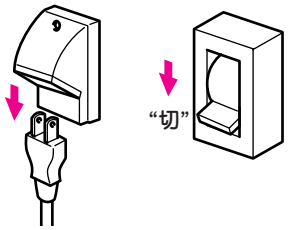

⚠警告

ぬれた手で電源プラグをさわらない

- 電源プラグをコンセントから抜く際は、ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

機器を移設・浴槽を交換したとき

全自動タイプをお使いのお客様で増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記の手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。浴室リモコンで操作します。

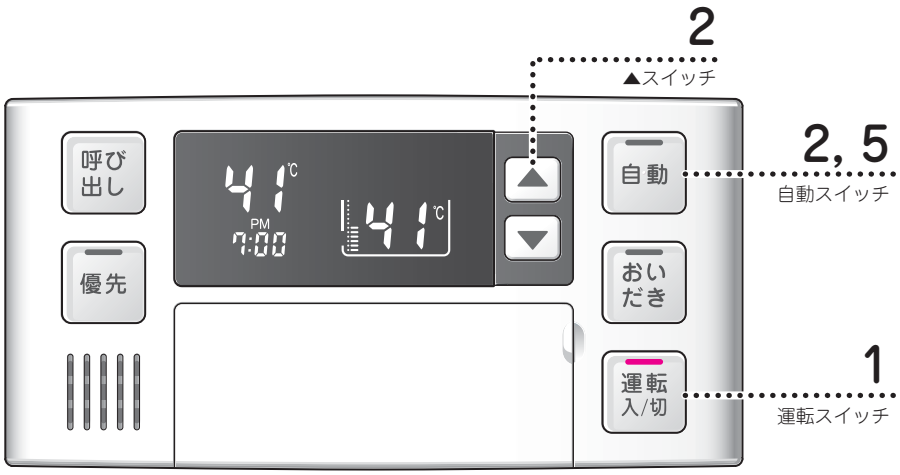

1 … 運転スイッチを押して「入」にする。

運転ランプ（黄緑）が点灯します。

2 … ▲スイッチを押しながら自動スイッチを１秒以上押し続ける。

浴槽サイズ（お湯の量と水位の関係）の記憶が消去されると、下図のように浴槽のマークが点滅します。

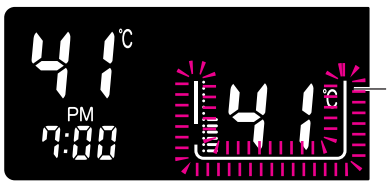

この部分が点滅します。

3 … 浴槽の残り湯をすべて排出する。

4 … 排水栓をしっかりと閉じる。

5 … 自動 スイッチを押す（「入」にする）。

自動運転が始まります。

自動運転の動き（例）

①自動スイッチ「入」 ▶ ②湯はり開始 ▶ ③湯はり停止 ポンプ循環 ⋮ ⋮ ＊ ポンプ停止 湯はり開始 ▶ ④湯はり停止 おいだき開始 ▶ ⑤おいだき終了 保温表示点灯

＊循環アダプターより水位が高くなるまで繰り返し。

試運転が完了し、新しい浴槽サイズ（お湯の量と水位の関係）を記憶しました。

ヒント

浴槽にお湯が残った状態で手順４以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くかかったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

ヒント

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。
運転中何回か停止しますが異常ではありません。
試運転終了まで20～30分かかります。

点検のポイントとお手入れ

安全にお使いいただくために、点検とお手入れは定期的に行ってください。機器などのお手入れは機器が冷めてから行ってください。

◆◆◆ 日常の点検

◆◆◆ 点検のポイント ── 機器周辺の状態

- 機器のまわりおよび排気口・排気筒トップのそばに燃えやすい物はありませんか？
- 排気口をなにかがふさいでいませんか？詳しくは…
  P6「引火のおそれのあるものの使用禁止　スプレー缶厳禁」
  P7「可燃物に注意」
- 配管カバーや据置台を使用している場合、それらのフロントカバーが確実に固定されていますか？
  P49「配管カバー・据置台のフロントカバーについて」

◆◆◆ 点検のポイント ── 機器の状態

- 機器および配管から水漏れはありませんか？
- 機器および配管からガスの臭気はありませんか？
- 運転中に機器から異常燃焼の音（点火時や使用時にゴーと音がする）や他の異常音は聞こえませんか？
- 機器の外観に異常は見られませんか？
- 万一異常を感じたときは…
  P5「ガス漏れ時の処置」
  P7「異常時の処置　地震・火災などの緊急のときには」

お願い

定期点検のすすめ（有料）

- 安心してお使いいただくために、定期的に（年に一回程度）点検を受けていただくことをおすすめします。
  なお、給水用具（逆流防止装置）に関しては４～６年に一回程度、（社）日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に基づく点検をおすすめします。お湯の逆流を防止するための逆流防止装置が正常に機能していることを確認する必要があります。
  P59「サービスを依頼されるとき」
- 万一使用中に異常音がする、排気に不快な臭いが混ざっている、排気が目にしみるなどの異常に気づいたときは…
  P7「異常時の処置　地震・火災などの緊急のときには」

◆◆◆ 日常のお手入れ

◆◆◆ 機器とリモコンのお手入れ

- 機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませた布で軽く拭き取ってください。台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
  台所リモコンおよび増設リモコンは防水タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。故障の原因となります。
  P10「お手入れの際の注意」

☑ ヒント

機器本体には安全に関する注意ラベルが貼ってあります。汚れたり、読めなくなったときはやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、新しいラベルに貼り替えてください。ラベルについては販売店にお問い合わせください。

点検のポイントとお手入れ(つづき)

ヒント
水抜き栓のお手入れは、必ず給水元栓を閉めてから行ってください。

- 給水水抜き栓先端のストレーナにゴミなどが付いているとお湯の量が少なくなります。こんなときは給水元栓を閉めてから給水水抜き栓をはずして、ストレーナに付いているゴミを取り除いてください。特に近くで水道配管工事などがあったときはご注意ください。
- 機器の給気口が、ほこりやゴミで詰ったまま使用すると、不完全燃焼などの原因となります。
給気口のほこりやゴミを十分に取り除いてご使用ください。

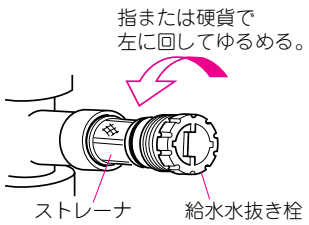

◆◆◆ 給湯栓のお手入れ

- 給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものは、ときどき内部フィルターを掃除してください。
詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

ヒント
循環フィルターの形状は、右図とは異なることがあります。

◆◆◆ 循環フィルターのお手入れ

- 循環アダプターの循環フィルターは定期的(月２～４回)に掃除してください。

① 循環フィルターを左に回す。

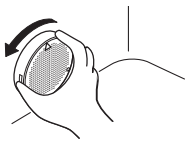

② 手前に引いて循環アダプター本体から取り外す。

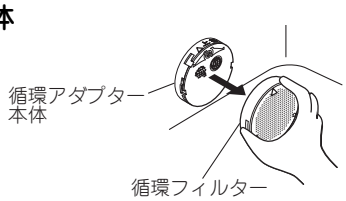

③ 循環フィルター正面と側面の裏表面をブラシなどで掃除する。
金属などの固いブラシは
使わないでください。

④ ▼マークを合わせてはめる。

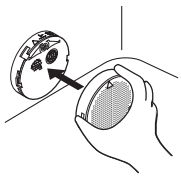

⑤ 差し込んで“カチッ”と止まるまで右に回す。

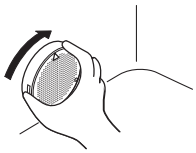

お願い

循環フィルターのお手入れの後は…

- 循環フィルターは元通り確実に取り付けてください。フィルターが外れていたり、取り付け方が不十分な状態で使用すると機器故障の原因となります。
- 循環フィルター以外は外さないでください。
- これらを守らずに機器が故障したときの修理は、保証期間内でも有料です。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことを確認してください。

お湯の温度について

■ 給湯栓を開いてもお湯が出ない

- ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？
- 断水していませんか？
- 給湯栓は十分に開いていますか？
- ガスメーター（マイコンメーター）がガスを遮断していませんか？
- 水抜き栓のストレーナにゴミなどが詰っていませんか？ （📖P53）
- 凍結していませんか？
- 運転スイッチが「切」になっていませんか？

■ 給湯栓を開いてもすぐお湯にならない

- 機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。

■ 低温のお湯が出ない

- ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？
- 給湯温度の設定は適切ですか？ （📖P23）
- 低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度が高くなります。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。
- 夏期などの水温が高いときには、設定温度よりあついお湯が出ることがありますが、異常ではありません。

■ 高温のお湯が出ない

- ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？
- 給湯温度の設定は適切ですか？ （📖P23）
- 冬期など、水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとすると、設定した温度（高温）のお湯が出ない場合があります。給湯栓を少し閉めてお湯の量を少なくすれば、設定したお湯の温度になります。
- 混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。
- 自動運転の湯はり中やたし湯運転中に台所などでお湯を使うと、リモコンの表示はそのままでふろ設定温度のお湯が出ます。また、湯はり・たし湯運転終了後も、一度お湯の使用をやめるまでは、やけど防止のためふろ設定温度のお湯が出ます。

■ 給湯栓を絞ると水になった

- この機器は通水量が毎分２リットル以下になったときには消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯が出ます。

■ 給湯温度の調節ができない

- 台所リモコン・浴室リモコンの両方がある場合、操作しているリモコンの優先表示は点灯していますか？ （📖P25）

■ 自動運転をしても浴槽のお湯が設定した温度にならない

- お湯はり中にふろ設定温度を低く設定しなおした場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。
- ふろ設定温度は適切ですか？ （📖P33）

■ ゆらぎのシャワーができない
ゆらぎのシャワーのお湯がゆらぎながら出ない

- 夏期などは、給水温が高くなりゆらぎのシャワーの効果が得られないため、機器が自動的にゆらぎのシャワー運転を停止させます。
- 配管が長い場合など湯量が少ない場合、サーモスタット式混合水栓で設定温度を最高にしていない場合などは、ゆらぎが体感できないことがあります。

■ 湯温が変動して安定しない

- ゆらぎのシャワーになっていませんか？
- 運転スイッチを「切」にしてスムーズに通水することを確かめた後に給湯栓を閉め、約20秒後に再度操作してください。それでも異常のあるときは故障ですので、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

自動湯はりについて

■ 湯はりの量が設定した湯量にならない

- 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや髪の毛が詰まっていませんか？ （📖P53）
- 湯はり量（ふろ水位）の設定は適切ですか？リモコンの水位表示はめやすであり、実際の水位とは異なります。 （📖P31）
- おふろの排水栓はしっかりと閉めてありますか？
- 浴槽によっては高い水位（多い湯量）に設定するとお湯があふれることがあります。
- 自動湯はりタイプの場合、おふろの自動運転が完了しないうちに自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれることがあります。
- 全自動タイプの場合、残り湯が循環アダプターより下にある状態で自動運転をすると、設定水位を低くした場合には、水位が設定よりも高くなることがあります。
- 自動湯はりタイプの場合、残り湯が循環アダプターより下にある状態で自動運転をすると、その分だけ湯はり量が増えます。
- 自動湯はりタイプの場合、残り湯が循環アダプターより上にある状態で自動運転すると、水位が多少ばらつきます。

故障かな？と思ったら（つづき）

●自動湯はりタイプの場合、自動運転で湯はりが完了した後で、自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりすると、お湯があふれることがあります。（📖P27）

■ 自動運転の湯はり完了まで通常より時間がかかる

●おふろの自動運転中にお湯を使った場合、お湯はりに使うお湯の一部を給湯で使うため、お湯はりに時間がかかります。

■ 自動運転を始めると、にごったお湯が出る

●セルフクリーン機能がはたらかず、おいだき配管内に残り湯があった場合には、次の自動運転を始めた直後、配管内の残り湯が少し混入します。特に入浴剤をご使用の場合、にごりが目立つことがあります。

■ 追いだきができない　追いだき中に消火した

●浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯または、水が入っていますか？
●浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや髪の毛が詰まっていませんか？（📖P53）
●断水していませんか？断水すると追いだきもできなくなります。

■ 浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりする

●自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。

■ セルフクリーン機能がはたらかない（全自動タイプ）

●次のような場合はセルフクリーン機能がはたらきません。（📖P42）
・運転スイッチ「切」の場合
・自動スイッチ「入」の場合
・残り湯が循環アダプター上部より下にある場合
・おいだき運転で水からおふろを沸かし上げた場合

■ 浴槽の循環アダプターから「ボコ・ボコ」と空気の出る音がすることがある

●おいだき配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありません。

■ 自動運転の途中で燃焼を中断する

●浴槽に正確に湯はりをするための間欠運転を行っているためです。（はじめてお使いになるときは、自動運転の水位を確認するため間欠運転を行います）

■ おいだき運転の途中でポンプが停止し、燃焼表示が点灯する

●おいだき運転開始時にふろ水流スイッチが入らない場合、ポンプへの呼び水のため約6リットルのお湯をはるためです。浴槽にお湯（水）がない場合やおいだき配管に空気が溜っていた場合に起こります。

■ 運転終了後もしばらくポンプが回る

●運転終了後、浴槽のお湯のかくはんのためポンプがしばらく回ります。

■ 保温中ときどきポンプが回る

●浴槽のお湯の温度を検知するためときどき回ります。

◆◆◆ 給湯について

■ お湯が出ない

●ガス栓が全開になっていますか？
●給水元栓が全開になっていますか？
●断水していませんか？
●給湯栓が十分開いていますか？

■ お湯も水も出ない

●給水元栓が全開になっていますか？
●断水していませんか？

■ 給湯栓から出るお湯の量が変化する

●お湯を使用中、他の場所でお湯を使用すると、お湯の量が減る場合があり、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったりお湯が出なくなる場合もありますが、しばらくすると安定します。
●給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。

◆◆◆ リモコンについて

■ 運転ランプが点灯しない

●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？（📖P20）
●停電していませんか？
●一度、分電盤の専用スイッチを「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから、再度操作してください。

■ リモコンの時刻表示がAM PM -:--になっている（台所リモコン設置時のみ）

●停電後、再通電すると表示画面の時刻が「AM PM -:--」になります。再度設定をしなおしてください。（📖P21）

■ 停電または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう

●停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合がありますので設定しなおしてください。

■ リモコンの画面表示がいつの間にか消えている

●セーブモードが「 On 」になっている場合、機器を使用してから約25分たつと画面表示が消えます。お湯を使用するか、いずれかのスイッチを押すとリモコンの画面表示が点灯します。（📖P43）

■ スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない

- 節電機能（セーブモード）がはたらいて、リモコンの画面表示が消えているときに▼／▲スイッチ・運転スイッチを押すと、表示画面が消灯する前の状態に戻ります。再度スイッチを押すと、そのスイッチの動作をします。 （📖P43）

※運転スイッチの「入」・「切」は、運転ランプ（黄緑）の点灯・消灯で確認してください。

■ 故障表示が点滅する

- 「032」が点滅している場合は排水栓の閉じ忘れが考えられます。排水栓を閉じてから再度自動運転を行ってください。
  「632」が点滅している場合は、排水栓の閉じ忘れや浴槽内の湯量の不足が考えられます。排水栓を閉じ、浴槽に十分にお湯（水）を張ってから、再度おいだき運転を行ってください。
- 運転スイッチを「切」にし、約3秒後、もう一度「入」にしてください。それでも点滅するときは故障ですので、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。 （📖P57）

◆◆◆ その他

■ 使用中に失火した

- ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？
- 断水していませんか？
- 給湯栓は十分に開いていますか？
- ガスメーター（マイコンメーター）がガスを遮断していませんか？

■ お湯が白く濁って見える

- これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とはちがって全く無害なものです。

■ 排気口・排気筒トップから白い湯気が出る

- 冬に吐く息が白く見えるように、燃焼排ガス中の水蒸気が小さな水滴に変わり、白い湯気に見えますが、故障ではありません。

■ おふろを使用していないのに浴槽の循環アダプターからお湯が出る

- 浴槽のお湯（水）を排水したあと、セルフクリーン機能がはたらいた場合、循環アダプターからお湯が出ます。

■ 逃し弁（給湯水抜き栓付近）からお湯（水）が少しの間出ることがある

- 機器内部の配管にたまった水が熱で膨張するなどして、一時的に配管内部の水圧が高くなったのを機器が調整しているためで、異常ではありません。

■ 出湯停止後しばらくの間ファンの回転音がする

- 再使用時の点火をより早くするため、出湯停止後もしばらく回転しています。

■ 水が青く見える
浴槽や洗面台が青く変色した

- 水中に含まれるわずかな銅イオンが水中に溶け出して青色の化合物が生成され、水が青く見えたり、浴槽や洗面台が青く変色することがありますが健康上問題ありません。浴槽や洗面台はこまめに掃除することにより、変色しにくくなります。

■ ポンプの回転音がする

- おいだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく回ることがあります。
- 予約運転をする場合、予約完了時刻の約1～2時間前に、残り湯をチェックするためのポンプ運転をします。
- 気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴槽の水を循環させます。

■ 給湯・シャワーを使用すると、循環アダプターからお湯が出る

- 一部の機器では、給湯やシャワー使用時においだき配管に残っていた水が循環アダプターから出てくることがあります。

■ 浴槽に残り湯があるときにお湯を使うと、機器からカチッ、カチッという音がする

- お湯を使うと機器内にたまっている水があたためられ、部分的に気泡ができたり消えたりして音がすることがあります。機器の異常ではありません。

故障かな？と思ったら（つづき）

▶▶しくみ

故障表示の点滅と一緒に、運転ランプ（黄緑）も点滅します。

◆◆◆ 故障表示が現れたら…

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。

台所・増設リモコン

浴室リモコン

002	111	161	350	632	722
032	112	190	392	651	900
100	120	252	432	661	901
101	121	312	502	710	990
102	122	321	520	720	991
110	140	331	610	721	992

◆◆◆ 故障表示が現れた際の再確認のお願い

次の操作をしてください。

① ガス栓と給水元栓が十分開けてあるかを確認してください。

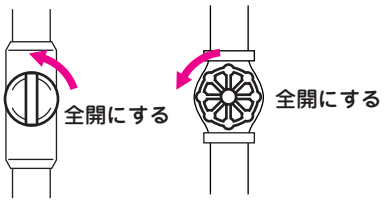

② お湯を使っている場所では、給湯栓を閉じます。

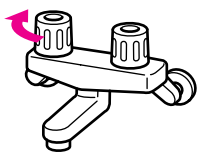

③ リモコンの運転スイッチを「切」にし、再び「入」にしてください。

④ この取扱説明書の各項目をご確認の上、再び使用してみてください。

故障表示のうち、002・032・161・632が点滅した場合は、次の項目「◆◆◆故障表示が002・032・161・632の場合」を参照の上、再度使用してみてください。

◆◆◆ 故障表示が002・032・161・632の場合

●再度使用する際には、下記の点に注意してください。

故障表示	原　因	処　置
002	初めておふろ沸かし（試運転）をする際に、浴槽の残り湯があった。	試運転を行う前に、浴槽の残り湯はすべて排出しておいてください。（全自動タイプのみ）
032	排水栓をしないで、自動運転をした。 断水していた。	断水していないか確認し、浴槽の排水栓を閉じてから自動運転をしてください。
161	給湯中にお湯の温度が設定温度よりも上がりすぎたため。	給湯栓を開いて流量を多くして、お湯を出してみてください。
632	おいだき運転時に、浴槽のお湯（水）が足りなかった。（全自動タイプで浴室リモコンのおいだきスイッチを押したとき以外）	浴槽の排水栓を閉じ、浴槽の水位が、循環アダプター上端から5cm以上高くなるようにお湯（水）を張ってから、追いだきしてください。
	おいだき運転時に、浴槽の排水栓が抜けていた。	
	循環アダプターのフィルター詰まりなど。	循環アダプターのフィルターを掃除し、正しく取り付けた上で、追いだきをしてください。

◆◆◆ 再使用しても、故障表示が点滅する場合は…

機器本体の故障が考えられます。お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

故障表示100・101・102が点滅しているときは、お湯を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態です。これらの表示に気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。

※リモコンの故障などの場合は、表示画面が点灯しなくなりますが、お湯を使うことはできるようになっています。ただしこの場合、高い温度（約50℃または約45℃）のお湯が出ますので、使用には十分ご注意ください。

アフターサービスについて

アフターサービスはお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへお気軽にお申し付けください。

サービスを依頼されるとき

- まずP54～の「故障かな？と思ったら」をご確認ください。確認のうえそれでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて（分電盤の専用ブレーカーを「切」にして）から、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
  別紙「東京ガス事業所一覧」
- アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
  1 **お名前・ご住所・電話番号**
  2 **品名**（機器前面の品名をご覧ください）
  3 **現象**（リモコン表示部の状態または故障表示番号などできるだけ詳しく）
  4 **訪問希望日・時**

保証について

- 保証書は66ページにあります。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、保証内容をよく読んでください。
- 保証期間経過後の故障については、修理により製品の機能が維持できる場合、ご希望により有料で修理いたします。

機器を移転するとき

- ガス種が異なる地域へ機器を移転されるときは機器の調整、改造が必要となります。販売店または転居先のガス事業者（供給業者）へご相談ください。ガス種によっては機器の改造ができないことがあります。
- 電源電圧が一致しないときは電気工事店へ電源電圧の変更を依頼してください。
- 増改築などのために機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要になりますので、必ず販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。
- 移設・移転に伴う調整や工事の費用は有料です。
- 設置場所の選定にあたっては、運転音や振動が大きく伝わらないような場所をお選びください。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。足場などを組まなければ修理できないような高所には設置しないよう設置時に販売店にお願いしてください。

補修用性能部品の保有期間について

- この製品（BL認定品）の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。BL認定品には、製品の前面に下のうちいずれかの表示があります。
- 性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕　様

◆◆◆ 型式名がRUF-A2400SAG(AG)以外のKG-A824シリーズ

仕様表

分類名称		ガスふろ給湯器				
品名		KG-A824RFWD-RA KG-A824RFWF-R	KG-A824RFTD-RA KG-A824RFTF-R	KG-A824RFFD-RA KG-A824RFFF-R	KG-A824RFUD-RA KG-A824RFUF-R	KG-A824RFKD-RA KG-A824RFKF-R
型式名		RUF-A2400SAW(AW)	RUF-A2400SAT-S(AT-S)	RUF-A2400SAT(AT)	RUF-A2400SAU(AU)	RUF-A2400SAB(AB)
設置方式		屋外壁掛設置または パイプシャフト設置	パイプシャフト設置またはPS扉内設置			
			前方排気型	前方排気延長型	上方排気延長型	後方排気延長型
外形寸法		高さ600×幅470×奥行240 (mm)				
製品質量		27.5kg				
接続口	ガス	20A(R3/4)				
	給水・給湯	20A(R3/4)				
	ふろ	15A(G1/2)				
給湯能力 ※		24号～2号				
最低作動水圧		10kPa（自動運転時39kPa）				
最低作動水量		2.7L/min				
希望水圧		100kPa～600kPa				
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)				
	消費電力 ※ (50/60Hz)	142/156W		166/177W		
		凍結予防ヒータ作動時142W				
	待機時消費電力 (50/60Hz)	KG-RB805A・KG-RK805A設置時/ 運転スイッチ「入」：約3.5W、セーブモード時：約1.9W、運転スイッチ「切」：約1.5W				
	点火方式	連続放電点火方式（ダイレクト方式）				
制御装置	ガス	ガス比例制御				
	水	水量比例制御				
電源コード長さ		2m				
安全装置		立消え安全装置・空だき安全装置・空だき防止装置・停電時安全装置・過熱防止装置・ 漏電安全装置・過電流防止装置・過圧防止安全装置・ファン回転検出装置・沸騰防止装置				

※給湯能力、消費電力はガス種により多少異なります。

- 型式名がRUF-A2400SAT(AT)、RUF-A2400SAT-S(AT-S)のタイプは屋外壁掛設置もできます。

能力表

使用ガス	1時間当たりのガス消費量 kW(kcal/h)			出湯能力 (L/min)	
(使用ガスグループ)	同時使用時	給湯	ふろ	水温＋25℃上昇	水温＋40℃上昇
13A	61.0(52,500)	50.0(43,000)	11.6(10,000)	24.0	15.0
12A	56.9(48,900)	46.6(40,100)	10.8(9,300)	22.4	14.0

- ガスはJISに規定する標準ガス・標準圧力のときの表示です。
- 出湯能力は水温・水圧により多少異なります。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

仕　様（つづき）

◆◆ 型式名がRUF-A2003SAG(AG)以外のKG-A820シリーズ

仕様表

分類名称		ガスふろ給湯器				
品名		KG-A820RFWD-RA KG-A820RFWD-R	KG-A820RFTD-RA KG-A820RFTD-R	KG-A820RFFD-RA KG-A820RFFD-R	KG-A820RFUD-RA KG-A820RFUD-R	KG-A820RFKD-RA KG-A820RFKD-R
型式名		RUF-A2003SAW(AW)	RUF-A2003SAT-S(AT-S)	RUF-A2003SAT(AT)	RUF-A2003SAU(AU)	RUF-A2003SAB(AB)
設置方式		屋外壁掛設置または パイプシャフト設置	パイプシャフト設置またはPS扉内設置			
			前方排気型	前方排気延長型	上方排気延長型	後方排気延長型
外形寸法		高さ600×幅470×奥行240（mm）				
製品質量		27.5kg				
接続口	ガス	20A(R3/4)				
	給水・給湯	15A(R1/2)				
	ふろ	15A(G1/2)				
給湯能力 ※		20号～2号				
最低作動水圧		10kPa（自動運転時39kPa）				
最低作動水量		2.7L/min				
希望水圧		100kPa～600kPa				
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)				
	消費電力 ※ (50/60Hz)	135/149W		147/160W		
		凍結予防ヒータ作動時142W				
	待機時消費電力 (50/60Hz)	KG-RB805A・KG-RK805A設置時/ 運転スイッチ「入」：約3.5W、セーブモード時：約1.9W、運転スイッチ「切」：約1.5W				
	点火方式	連続放電点火方式（ダイレクト方式）				
制御装置	ガス	ガス比例制御				
	水	水量比例制御				
電源コード長さ		2m				
安全装置		立消え安全装置・空だき安全装置・空だき防止装置・停電時安全装置・過熱防止装置・ 漏電安全装置・過電流防止装置・過圧防止安全装置・ファン回転検出装置・沸騰防止装置				

※給湯能力、消費電力はガス種により多少異なります。

●型式名がRUF-A2003SAT(AT)、RUF-A2003SAT-S(AT-S)のタイプは屋外壁掛設置もできます。

能力表

使用ガス	1時間当たりのガス消費量 kW(kcal/h)			出湯能力（L/min）	
（使用ガスグループ）	同時使用時	給湯	ふろ	水温＋25℃上昇	水温＋40℃上昇
13A	51.4(44,200)	42.1(36,200)	11.6(10,000)	20.0	12.5
12A	47.9(41,200)	39.2(33,700)	10.8(9,300)	18.6	11.6

●ガスはJISに規定する標準ガス・標準圧力のときの表示です。

●出湯能力は水温・水圧により多少異なります。

●本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

型式名がRUF-A1610SAG(AG)・RUF-VS1605タイプ以外のKG-A816シリーズ

仕様表

分類名称		ガスふろ給湯器				
品名		KG-A816RFWE-RA1 KG-A816RFWE-RA2 KG-A816RFWF-R1 KG-A816RFWF-R2 KG-A816RFWF-RT	KG-A816RFTE-RA1 KG-A816RFTE-RA2 KG-A816RFTF-R1 KG-A816RFTF-R2 KG-A816RFTF-RT	KG-A816RFFE-RA1 KG-A816RFFE-RA2 KG-A816RFFF-R1 KG-A816RFFF-R2 KG-A816RFFF-RT	KG-A816RFUE-RA1 KG-A816RFUE-RA2 KG-A816RFUF-R1 KG-A816RFUF-R2 KG-A816RFUF-RT	KG-A816RFKE-RA1 KG-A816RFKE-RA2 KG-A816RFKF-R1 KG-A816RFKF-R2 KG-A816RFKF-RT
型式名		RUF-A1610SAW(AW)	RUF-A1610SAT-S(AT-S)	RUF-A1610SAT(AT)	RUF-A1610SAU(AU)	RUF-A1610SAB(AB)
設置方式		屋外壁掛設置または パイプシャフト設置	パイプシャフト設置またはPS扉内設置 前方排気型	前方排気延長型	上方排気延長型	後方排気延長型
外形寸法		高さ600×幅470×奥行240 (mm)				
製品質量		25kg				
接続口	ガス	15A(R1/2)				
	給水・給湯	品名末尾がRA2、R2、RTのものは20A(R1/2)、その他は15A(R1/2)				
	ふろ	15A(G1/2)				
給湯能力 ※		16号～2号				
最低作動水圧		10kPa (自動運転時39kPa)				
最低作動水量		2.7L/min				
希望水圧		100kPa～600kPa				
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)				
	消費電力 ※ (50/60Hz)	142/160W		153/167W		
		凍結予防ヒータ作動時142W				
	待機時消費電力 (50/60Hz)	KG-RB805A・KG-RK805A設置時/ 運転スイッチ「入」：約3.5W、セーブモード時：約1.9W、運転スイッチ「切」：約1.5W				
	点火方式	連続放電点火方式（ダイレクト方式）				
制御装置	ガス	ガス比例制御				
	水	水量比例制御				
電源コード長さ		2m				
安全装置		立消え安全装置・空だき安全装置・空だき防止装置・停電時安全装置・過熱防止装置・ 漏電安全装置・過電流防止装置・過圧防止安全装置・ファン回転検出装置・沸騰防止装置				

※給湯能力、消費電力はガス種により多少異なります。

- 型式名がRUF-A1610SAT(AT)、RUF-A1610SAT-S(AT-S)のタイプは屋外壁掛設置もできます。

能力表

使用ガス	1時間当たりのガス消費量 kW(kcal/h)			出湯能力 (L/min)	
(使用ガスグループ)	同時使用時	給湯	ふろ	水温＋25℃上昇	水温＋40℃上昇
13A	45.6(39,200)	34.0(29,200)	11.6(10,000)	16.0	10.0
12A	42.5(36,500)	31.7(27,300)	10.8(9,300)	14.9	9.3

- ガスはJISに規定する標準ガス・標準圧力のときの表示です。
- 出湯能力は水温・水圧により多少異なります。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

仕　様（つづき）

◆◆ 型式名がRUF-VS1605タイプのKG-A816シリーズ

仕様表

分類名称		ガスふろ給湯器					
品名		KG-A816RFWC-SLRA1 KG-A816RFWC-SLRA2 KG-A816RFWD-SLR1 KG-A816RFWD-SLR2 KG-A816RFWD-SLRT	KG-A816RFTC-SLRA1 KG-A816RFTC-SLRA2 KG-A816RFTD-SLR1 KG-A816RFTD-SLR2 KG-A816RFTD-SLRT	KG-A816RFMHC-SLRA1 KG-A816RFMHC-SLRA2 KG-A816RFMHD-SLR1 KG-A816RFMHD-SLR2 KG-A816RFMHD-SLRT	KG-A816RFFC-SLRA1 KG-A816RFFC-SLRA2 KG-A816RFFD-SLR1 KG-A816RFFD-SLR2 KG-A816RFFD-SLRT	KG-A816RFUC-SLRA1 KG-A816RFUC-SLRA2 KG-A816RFUD-SLR1 KG-A816RFUD-SLR2 KG-A816RFUD-SLRT	KG-A816RFKC-SLRA1 KG-A816RFKC-SLRA2 KG-A816RFKD-SLR1 KG-A816RFKD-SLR2 KG-A816RFKD-SLRT
型式名		RUF-VS1605SAW(AW)	RUF-VS1605SAT-S(AT-S)	RUF-VS1605SAA(AA)	RUF-VS1605SAT(AT)	RUF-VS1605SAU(AU)	RUF-VS1605SAB(AB)
設置方式		屋外壁掛設置または パイプシャフト設置	パイプシャフト設置またはPS扉内設置 前方排気型	側方排気型	前方排気延長型	上方排気延長型	後方排気延長型
外形寸法		高さ610×幅250×奥行250（mm）					
製品質量		22.3kg					
接続口	ガス	15A(R1/2)					
	給水・給湯	品名末尾がSLRA2、SLR2、SLRTのものは20A(R1/2)、その他は15A(R1/2)					
	ふろ	15A(R1/2)					
給湯能力 ※		16号～2.5号					
最低作動水圧		10kPa（自動運転時39kPa）					
最低作動水量		2.7L/min					
希望水圧		98.1kPa～491kPa					
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)					
	消費電力 ※ (50/60Hz)	140/170W		164/192W			
		凍結予防ヒータ作動時98W					
	待機時消費電力 (50/60Hz)	KG-RB805A・KG-RK805A設置時/ 運転スイッチ「入」：約5.0W、セーブモード時：約3.0W、運転スイッチ「切」：約3.0W					
	点火方式	連続放電点火方式（ダイレクト方式）					
制御装置	ガス	ガス比例制御					
	水	水量比例制御					
電源コード長さ		2m					
安全装置		立消え安全装置・空だき安全装置・空だき防止装置・停電時安全装置・過熱防止装置・ 漏電安全装置・過電流防止装置・過圧防止安全装置・ファン回転検出装置・沸騰防止装置					

※給湯能力、消費電力はガス種により多少異なります。

- 型式名がRUF-VS1605SAT(AT)、RUF-VS1605SAT-S(AT-S)、RUF-VS1605SAA(AA)のタイプは屋外壁掛設置もできます。

能力表

型式名がRUF-VS1605SAW(AW)・RUF-VS1605SAT-S(AT-S)

使用ガス	1時間当たりのガス消費量 kW(kcal/h)			出湯能力（L/min）	
（使用ガスグループ）	同時使用時	給湯	ふろ	水温＋25℃上昇	水温＋40℃上昇
13A	43.6(37,500)	34.9(30,000)	11.6(10,000)	16.0	10.0
12A	40.7(35,000)	32.6(28,000)	10.8(9,300)	14.9	9.3

型式名がRUF-VS1605SAA(AA)・RUF-VS1605SAT(AT)・RUF-VS1605SAU(AU)・RUF-VS1605SAB(AB)

使用ガス	1時間当たりのガス消費量 kW(kcal/h)			出湯能力（L/min）	
（使用ガスグループ）	同時使用時	給湯	ふろ	水温＋25℃上昇	水温＋40℃上昇
13A	42.7(36,700)	34.9(30,000)	11.6(10,000)	16.0	10.0
12A	39.9(34,300)	32.6(28,000)	10.8(9,300)	14.9	9.3

- ガスはJISに規定する標準ガス・標準圧力のときの表示です。
- 出湯能力は水温・水圧により多少異なります。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

型式名がRUF-A2400SAG(AG)・RUF-A2003SAG(AG)・RUF-A1610SAG(AG)

仕様表

分類名称		ガスふろ給湯器		
品名		KG-A824RFC-RA KG-A824RFC-R	KG-A820RFC-RA KG-A820RFC-R	KG-A816RFC-RA KG-A816RFE-R
型式名		RUF-A2400SAG(AG)	RUF-A2003SAG(AG)	RUF-A1610SAG(AG)
設置方式		屋外据置型		
外形寸法		高さ600(脚7含む)×幅517×奥行240 (mm)		
製品質量		29.5kg		27kg
接続口	ガス	20A(R3/4)		15A(R1/2)
	給水・給湯	20A(R3/4)	15A(R1/2)	
	ふろ	15A(G1/2)		
給湯能力 ※		24号～2号	20号～2号	16号～2号
最低作動水圧		10kPa (自動運転時39kPa)		
最低作動水量		2.7L/min		
希望水圧		100kPa～600kPa		
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)		
	消費電力 ※ (50/60Hz)	142/156W	135/149W	142/160W
		凍結予防ヒータ作動時158W		
	待機時消費電力 (50/60Hz)	KG-RB805A・KG-RK805A設置時/ 運転スイッチ「入」：約3.5W、セーブモード時：約1.9W、運転スイッチ「切」：約1.5W		
	点火方式	連続放電点火方式（ダイレクト方式）		
制御装置	ガス	ガス比例制御		
	水	水量比例制御		
電源コード長さ		2m		
安全装置		立消え安全装置・空だき安全装置・空だき防止装置・停電時安全装置・過熱防止装置・ 漏電安全装置・過電流防止装置・過圧防止安全装置・ファン回転検出装置・沸騰防止装置		

※給湯能力、消費電力はガス種により多少異なります。

能力表

型式名がRUF-A2400SAG(AG)

使用ガス	1時間当たりのガス消費量 kW(kcal/h)			出湯能力 (L/min)	
(使用ガスグループ)	同時使用時	給湯	ふろ	水温＋25℃上昇	水温＋40℃上昇
13A	61.0(52,500)	50.0(43,000)	11.6(10,000)	24.0	15.0
12A	56.9(48,900)	46.6(40,100)	10.8(9,300)	22.4	14.0

型式名がRUF-A2003SAG(AG)

使用ガス	1時間当たりのガス消費量 kW(kcal/h)			出湯能力 (L/min)	
(使用ガスグループ)	同時使用時	給湯	ふろ	水温＋25℃上昇	水温＋40℃上昇
13A	51.4(44,200)	42.1(36,200)	11.6(10,000)	20.0	12.5
12A	47.9(41,200)	39.2(33,700)	10.8(9,300)	18.6	11.6

型式名がRUF-A1610SAG(AG)

使用ガス	1時間当たりのガス消費量 kW(kcal/h)			出湯能力 (L/min)	
(使用ガスグループ)	同時使用時	給湯	ふろ	水温＋25℃上昇	水温＋40℃上昇
13A	45.6(39,200)	34.0(29,200)	11.6(10,000)	16.0	10.0
12A	42.5(36,500)	31.7(27,300)	10.8(9,300)	14.9	9.3

- ガスはJISに規定する標準ガス・標準圧力のときの表示です。
- 出湯能力は水温・水圧により多少異なります。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

用語集

あ

追いだき（おいだき）
浴槽に張ってあるお湯を循環アダプターから機器本体内に取り入れ、機器本体の中で加熱し、再度浴槽に戻すことで浴槽のお湯をあつくしていくこと。

か

給湯温度（きゅうとうおんど）
機器から供給するお湯の温度。

給湯栓（きゅうとうせん）
給湯配管先の水栓、およびその水栓のお湯の出し・止め・湯量調節をするハンドル（つまみ）の両方を指します。

給湯配管（きゅうとうはいかん）
浴室や台所、洗面所などの水栓に、機器本体の給湯接続口より配管することでお湯を供給すること。またはその配管を指します。

混合水栓（こんごうすいせん）
機器本体で作られるお湯と水を混ぜることでお湯の温度を調節できる水栓。2バルブ式、シングルレバー式、サーモスタット式があります。

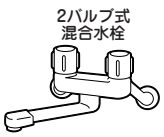

2バルブ式
混合水栓



シングルレバー式
混合水栓
ハンドルを回して、お湯と水の割合を調節します。

サーモスタット式
混合水栓
お湯と水の割合を、自動的に調節します。

さ

シャワー栓（しゃわーせん）
給湯配管先の水栓の、シャワーの出し・止め・湯量調節をするハンドル（つまみ）を指します。

自動湯はり（じどうゆはり）
機器が自動運転で設定量の湯を湯はりし、設定温度に沸かすことを指します。

循環アダプター（じゅんかんあだぷたー）
浴槽の側面に取り付けられています。自動運転で湯はりをする際には、ここから浴槽に注湯されます。

は

ふろ温度（ふろおんど）
自動運転でおふろを沸かすときの設定温度。
※給湯温度とふろ温度は別々に設定できます。

ふろ水位（ふろすいい）
全自動タイプの機器で、自動運転でおふろを沸かすときの設定水位。

ふろ湯量（ふろゆりょう）
自動湯はりタイプの機器で、自動運転でおふろを沸かすときの設定湯量。

や

湯はり（ゆはり）
本書では、機器が循環アダプターからお湯を出し、浴槽にお湯をためることを指します。

湯量（ゆりょう）
給湯での湯量 —— この説明書では、給湯配管先の水栓から出されるお湯の流量（出具合）を指します。
自動運転での湯量 —— ふろ水位・ふろ設定水位・ふろ湯量と同じ意味です。

保 証 書

型式名	RUF-A2400SAW(AW)、RUF-A2400SAT-S(AT-S)、RUF-A2400SAT(AT)、RUF-A2400SAB(AB)、RUF-A2400SAU(AU)、RUF-A2400SAG(AG)、RUF-A2003SAW(AW)、RUF-A2003SAT-S(AT-S)、RUF-A2003SAT(AT)、RUF-A2003SAB(AB)、RUF-A2003SAU(AU)、RUF-A2003SAG(AG)、RUF-A1610SAW(AW)、RUF-A1610SAT-S(AT-S)、RUF-A1610SAT(AT)、RUF-A1610SAB(AB)、RUF-A1610SAU(AU)、RUF-A1610SAG(AG)、RUF-VS1605SAW(AW)、RUF-VS1605SAU(AU)、RUF-VS1605SAT(AT)、RUF-VS1605SAB(AB)、RUF-VS1605SAT-S(AT-S)、RUF-VS1605SAA(AA)
品名	ガスふろ給湯器　KG-A824RFWD-RA、KG-A824RFTD-RA、KG-A824RFFD-RA、KG-A824RFKD-RA、KG-A824RFUD-RA、KG-A824RFC-RA、KG-A820RFWD-RA、KG-A820RFTD-RA、KG-A820RFFD-RA、KG-A820RFKD-RA、KG-A820RFUD-RA、KG-A820RFC-RA、KG-A816RFWE-RA2、KG-A816RFTE-RA2、KG-A816RFFE-RA2、KG-A816RFKE-RA2、KG-A816RFUE-RA2、KG-A816RFWE-RA1、KG-A816RFTE-RA1、KG-A816RFFE-RA1、KG-A816RFKE-RA1、KG-A816RFUE-RA1、KG-A816RFC-RA、KG-A816RFWC-SLRA2、KG-A816RFUC-SLRA2、KG-A816RFFC-SLRA2、KG-A816RFKC-SLRA2、KG-A816RFTC-SLRA2、KG-A816RFMHC-SLRA2、KG-A816RFWC-SLRA1、KG-A816RFUC-SLRA1、KG-A816RFFC-SLRA1、KG-A816RFKC-SLRA1、KG-A816RFTC-SLRA1、KG-A816RFMHC-SLRA1、KG-A824RFWF-R、KG-A824RFTF-R、KG-A824RFFF-R、KG-A824RFKF-R、KG-A824RFUF-R、KG-A824RFC-R、KG-A820RFWD-R、KG-A820RFTD-R、KG-A820RFFD-R、KG-A820RFKD-R、KG-A820RFUD-R、KG-A820RFC-R、KG-A816RFWF-R2、KG-A816RFTF-R2、KG-A816RFFF-R2、KG-A816RFKF-R2、KG-A816RFUF-R2、KG-A816RFWF-R1、KG-A816RFTF-R1、KG-A816RFFF-R1、KG-A816RFKF-R1、KG-A816RFUF-R1、KG-A816RFWF-RT、KG-A816RFTF-RT、KG-A816RFFF-RT、KG-A816RFKF-RT、KG-A816RFUF-RT、KG-A816RFE-R、KG-A816RFWD-SLR2、KG-A816RFUD-SLR2、KG-A816RFFD-SLR2、KG-A816RFKD-SLR2、KG-A816RFTD-SLR2、KG-A816RFMHD-SLR2、KG-A816RFWD-SLR1、KG-A816RFUD-SLR1、KG-A816RFFD-SLR1、KG-A816RFKD-SLR1、KG-A816RFTD-SLR1、KG-A816RFMHD-SLR1、KG-A816RFWD-SLRT、KG-A816RFUD-SLRT、KG-A816RFFD-SLRT、KG-A816RFKD-SLRT、KG-A816RFTD-SLRT、KG-A816RFMHD-SLRT

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

見本

1. 保証期間は、お買い上げの日から２年間とし、本体（リモコンを含む）を対象にします。なお下記部品については、別途以下の年数を保証いたします。
   ①内胴・電装基板・リモコン電装基板に起因する故障のみ）……
2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへご連絡ください。原則として、出張修理いたします。
3. サービス員がお伺いした際に、保証書をご提示下さい。
4. 保証期間内において、次の場合は有償修理といたします。
   （1）住宅用途以外でご使用になった場合の不具合
   （2）取扱説明書等の記載内容にしたがって使用した場合の不具合
   （3）器具を調整、改造された場合の不具合（但し、当社都合の場合はのぞきます）
   （4）お買い上げ後、運搬時場所の移動、落下等による不具合
   （5）建築駆体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
   （6）強い腐食性の空気環境に起因する不具合
   （7）犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
   （8）火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
   （9）給水の供給トラブル等に起因する不具合
   （10）指定以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
   （11）給湯配管などの錆び等異物流入に起因する不具合
   （12）温泉水、井戸水等を給水したことに起因する不具合
   （13）本保証書を紛失された場合
5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者　東京ガス株式会社
〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者　株式会社ガスター
〒242-8577 神奈川県大和市深見台3-4

■ お買い上げ日および販売店

お買い上げ日	平成　　年　　月　　日

販売店名		扱者印	
住所			
電話番号			

■ 修理記録

この本体の修理記録は、本体のフロントカバーの裏に付属の故障診断シートに記録します。

■ お客さまへ

1. この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行しませんので紛失されないよう大切に保存してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
4. この保証書によって保証書を発行している者（保証履行者・保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

東京ガス株式会社

〒105-8527
東京都港区海岸１丁目５番20号

古紙パルプ配合率15%再生紙を使用

PRINTED WITH SOY INK

この取扱説明書は地球環境に配慮し、古紙パルプ配合率15％再生紙にアメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用し、水なし印刷にて印刷されています。

Waterless Printing. Naturally.